


GARMIN®

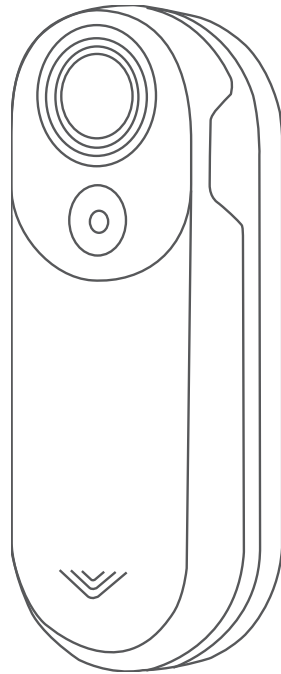

VARIA™ RCT715

РЪКОВОДСТВО

© 2022 Garmin Ltd. or its subsidiaries

All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Garmin. Garmin reserves the right to change or improve its products and to make changes in the content of this manual without obligation to notify any person or organization of such changes or improvements. Go to www.garmin.com for current updates and supplemental information concerning the use of this product.

Garmin®, the Garmin logo, ANT+®, Edge®, fenix®, Forerunner®, and vivoactive® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect™, Garmin Express™, and Varia™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin. The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. microSD® and the microSD logo are trademarks of SD-3C, LLC. Wi-Fi® is a registered mark of Wi-Fi Alliance Corporation.

M/N: A04247

Country restrictions apply. 010-02476-00 is approved for operation in France and the United Kingdom. 010-02477-00 is approved for operation in Germany.

Въведение

 **ВНИМАНИЕ**

Important Safety u Product Information

Първи стъпки

Varia RCT715

®

Garmin

•

•

•

Edge 1030,

•

Garmin Varia

•

Garmin,

Съвети за инсталиране на устройството

Varia RCT715

140


•

•

•

250

1200

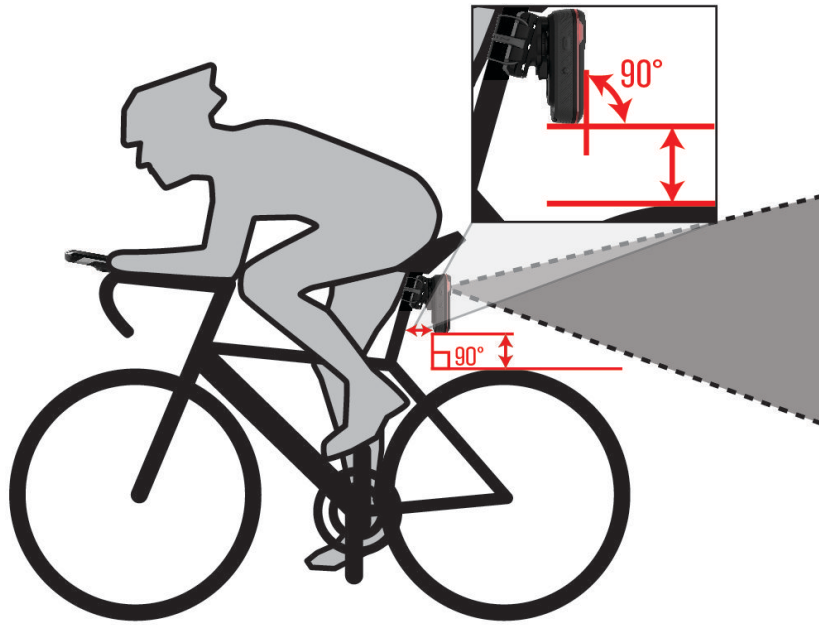

Монтиране на стойката

1 ①

2



3

4

5

④

②

③

Преглед на устройството



①	1	2
②		
LED		
③		
LED		
④	1	
	4	
⑤		

Varia RCT715 LED Състояние на устройството

LED състояние	Статус
	Garmin
	60

Varia RCT715 LED Състояние на камерата

LED състояние	Статус
	Wi Fi

Режими и интензитет на задните светлини

Varia RCT715,

Режим	Интензитет на светл.	Поведение по подр.	Повед. на свет. когато припл. прев. средство
()			
()			

Изключване на устройството

2


4

Varia RCT715 и приложението Varia

Varia

Varia RCT715®


Bluetooth

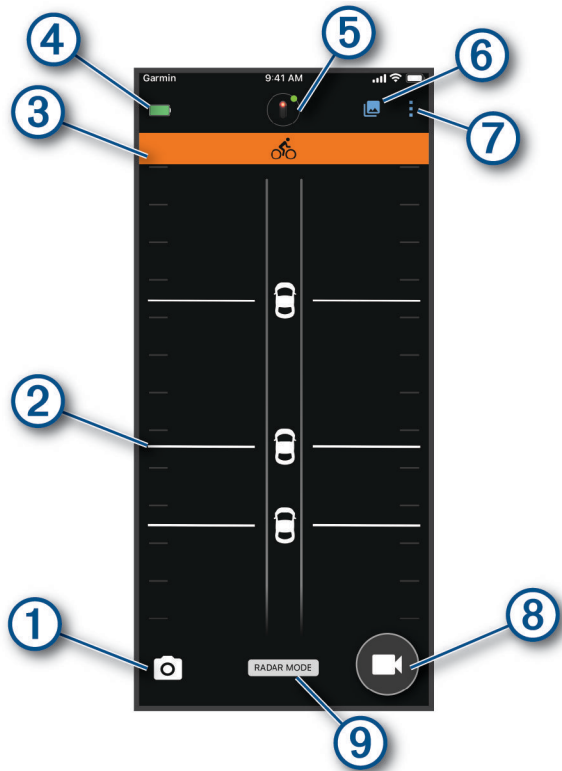


①	
②	
③	
④	Varia.
⑤	
⑥	
⑦	
⑧	
⑨	

Varia

Сдвояване на радарното устройство Varia с вашия телефон

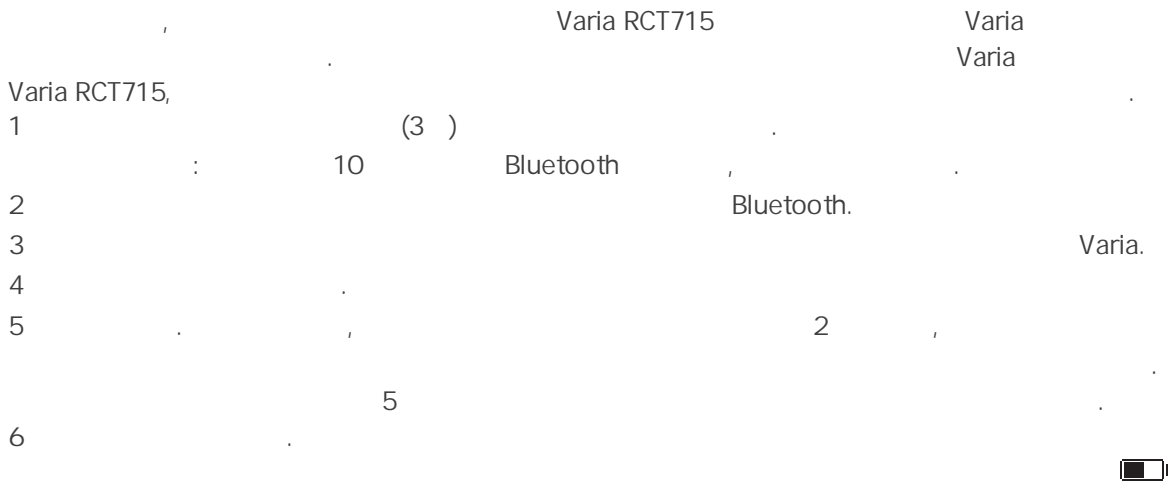

Преглед на радара в приложението Varia

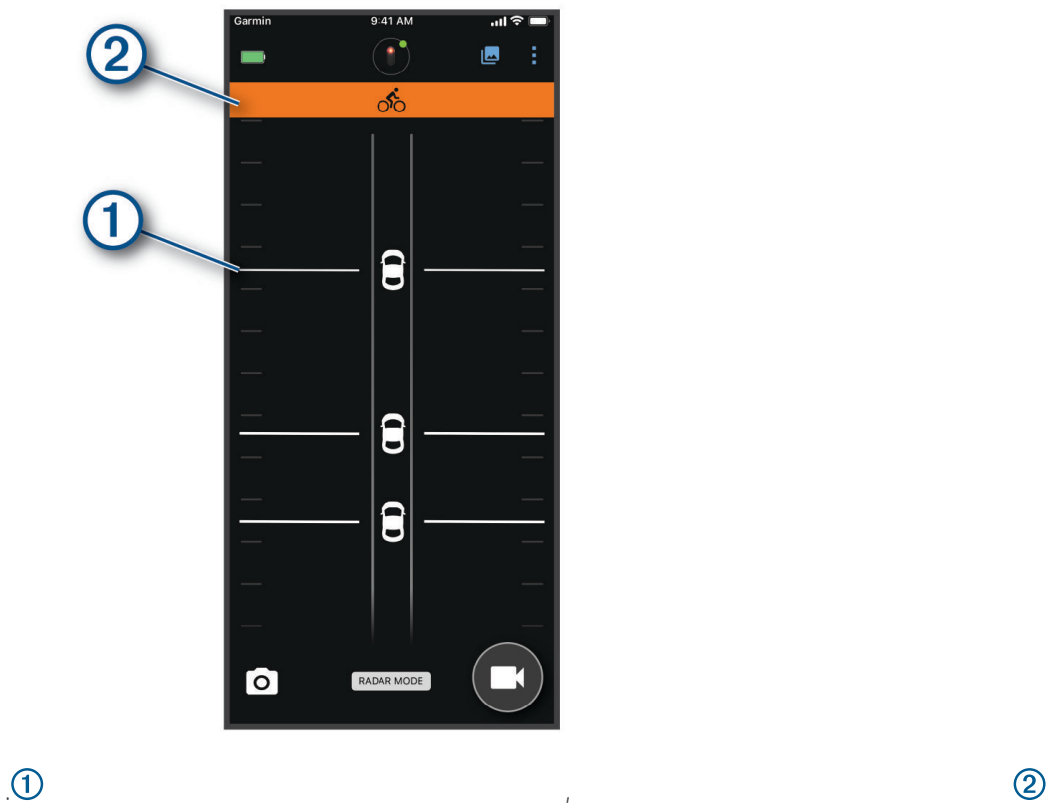

Видео запис


ЗАБЕЛЕЖКА

Varia RCT715

Преглед на видеоклипове и снимки в приложението Varia




Изтегляне на видеоклипове и снимки в приложението Varia

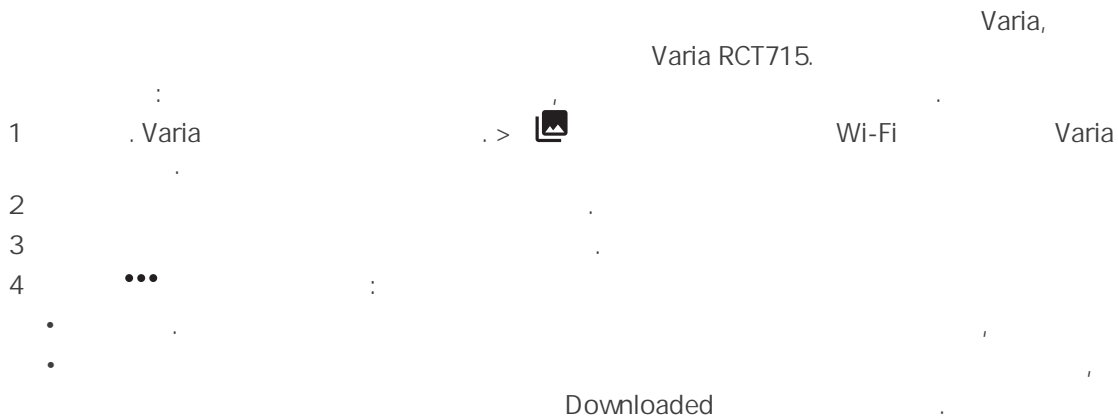


Изтриване на видео или снимка в приложението Varia



Varia RCT715 и вашия Edge 1030

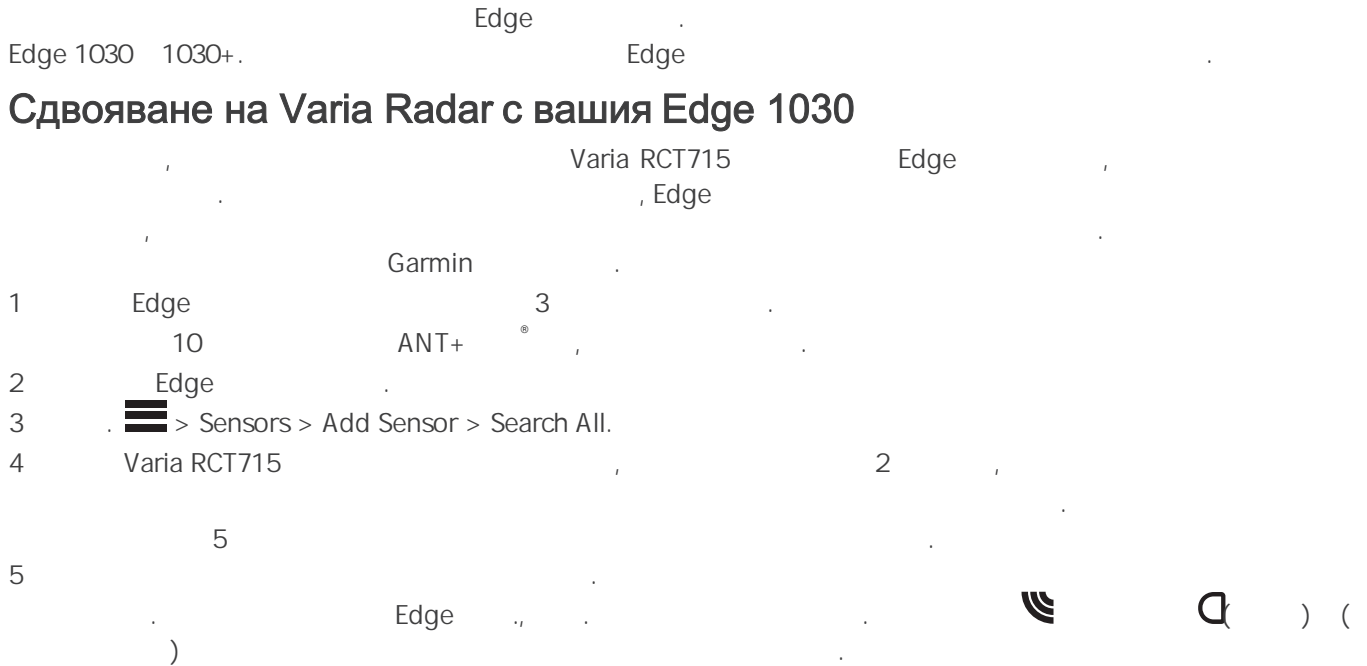

Преглед на радара на вашето Edge устройство

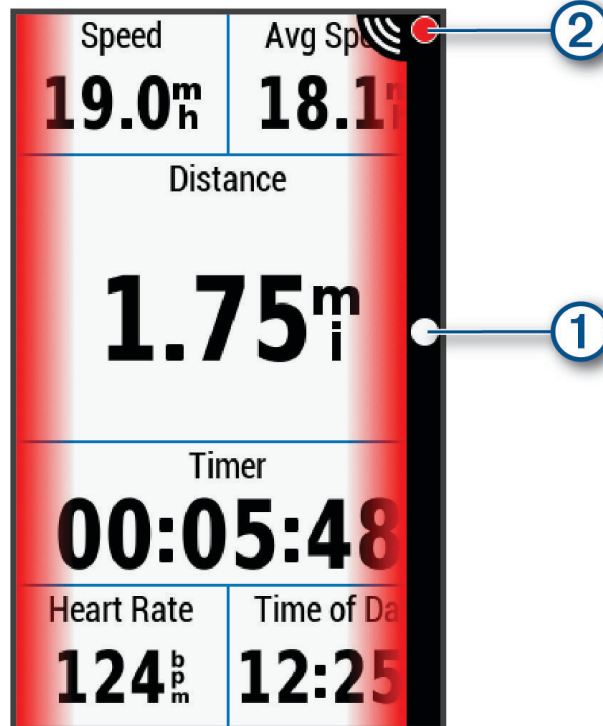

②

①

Информация за устройството

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА

USB

USB

1

①

USB

②



2

USB

USB

3

USB

AC

USB

4

AC

5

LED

LED

6

USB

Съвети за зареждане на устройството

•

USB

Garmin AC

USB

3

AC

•

5



Edge 1030

Varia.

Свързване на устройството към вашия компютър

1

①

USB

②



2

USB

USB

3

USB

USB

Видео и снимки на вашия компютър

MP4,

DCIM

JPG.

100EVENT	
101PHOTO	
102SAVED	
103UNSD	

Смяна на картата с памет


microSD

8 128GB

10

1

①

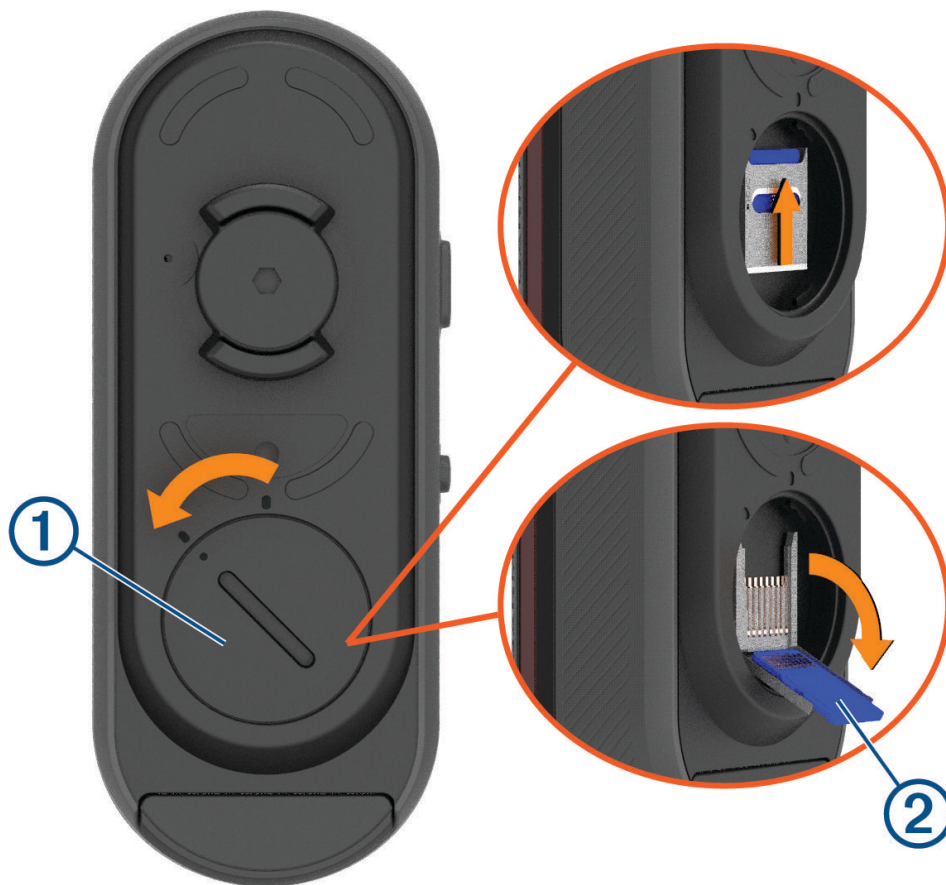

2


3

4

②

5

③

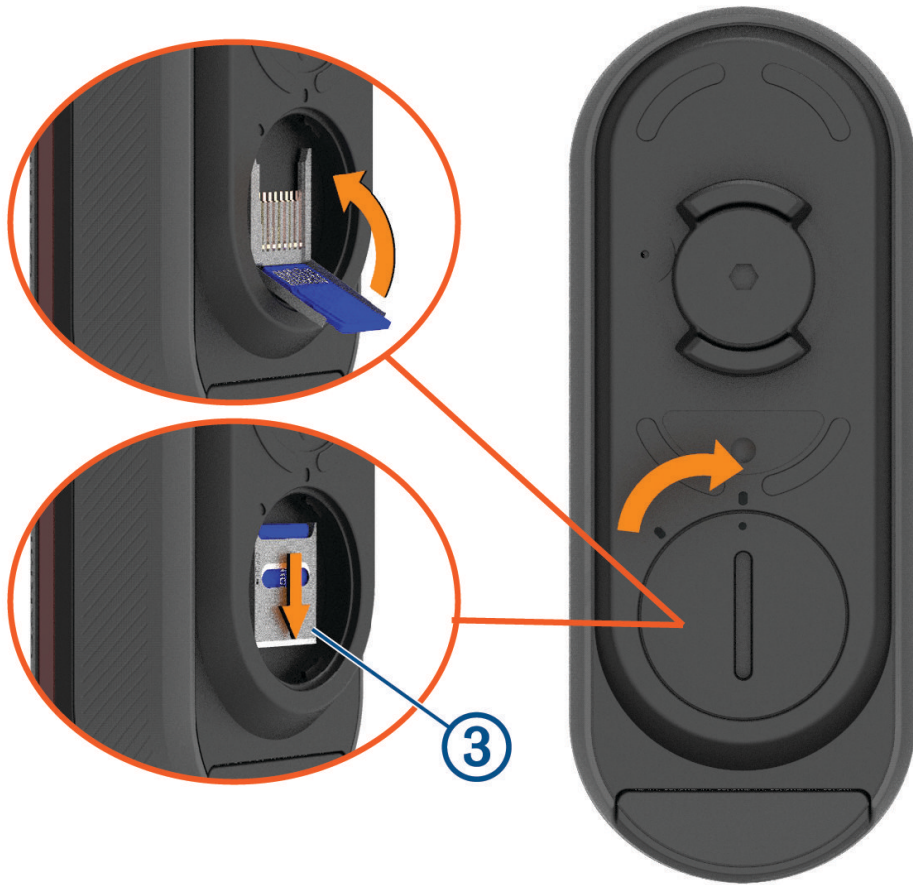

6

Грижа за устройството

ЗАБЕЛЕЖКА

USB

Почистване на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА

Откриване на радара

⚠ ВНИМАНИЕ

- 140 m.
- 10 160 km/h (6 99 mph).
- 40
-

Varia RCT715 Спецификации

	4 . 6 . () 5 . 4 . 6 . 10 . () 6 .
	-15° 45°C (5° 113°F)
	0° 45°C (32° 113°F)
	2.4 GHz @ 7 dBm maximum 24 GHz @ -11.3 dBm maximum
	IEC 60529 IPX7 ¹
LED	20lm () 8lm () 21 lm () 65 lm ()

Отстраняване на неизправности

Нулиране на устройството

10

¹

Актуализиране на софтуера на устройството с приложението Varia

	Varia		Varia,
1		(3)	Varia.
2		Varia	Varia.
3			
			20

Светодиод за състоянието на устройството за актуализации на софтуера

LED Активност	Статус

Актуализации на продукти

Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Garmin:

-
-

Актуализиране на софтуера с помощта на приложението Garmin Express

			Garmin Express.
1		USB	
	Garmin Express		
2			
3			
			20

Радарното устройство не реагира

	LED -		
•			
•		Sensors	Edge
•			Varia.

Радарното засичане не работи на закрито

Varia RCT715

Резервни части

Garmin

garmin.com

Получаване на повече информация

- support.garmin.com
- buy.garmin.com

Garmin

