

GARMIN®



INREACH® MESSENGER PLUS

РЪКОВОДСТВО

© 2024 Garmin Ltd. или неговите дъщерни дружества

Всички права запазени. Съгласно законите за авторското право, това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писменото съгласие на Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява своите продукти и да прави промени в съдържанието на това ръководство без задължение да уведомява което и да е лице или организация за такива промени или подобрения. Отидете на www.garmin.com за текущи актуализации и допълнителна информация относно използването на този продукт.

Garmin®, логото на Garmin, ANT+®, fenix®, inReach® и TracBack® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейни филиали, регистрирани в САЩ и други страни. Garmin Express™, Garmin Messenger™ и Garmin Response са търговски марки на Garmin Ltd. или неговите филиали. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

BLUETOOTH® словната марка и логото са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Garmin е по лиценз. Iridium® е регистрирана търговска марка на Iridium Satellite LLC. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

Въведение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството за важна информация за безопасност и информация за продукта в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Първи стъпки

Когато използвате своя сателитен комуникатор inReach за първи път, трябва да изпълните тези задачи, за да го настроите и да се запознаете с основните функции.

1 Натиснете  за да включите сателитния комуникатор.


2 Изберете вашия език.

3 Изтеглете Garmin Messenger™ на вашия смартфон и следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите и активирате вашия сателитен комуникатор (*Сдвояване с вашия телефон и активиране на устройството*, стр. 3).

4 Синхронизирайте вашия сателитен комуникатор с приложението Garmin Messenger (*Синхронизиране на данни от inReach*, стр. 4).




5 Тествайте вашия сателитен комуникатор, преди да започнете пътуването си (*Тестване на устройството*, стр. 5).

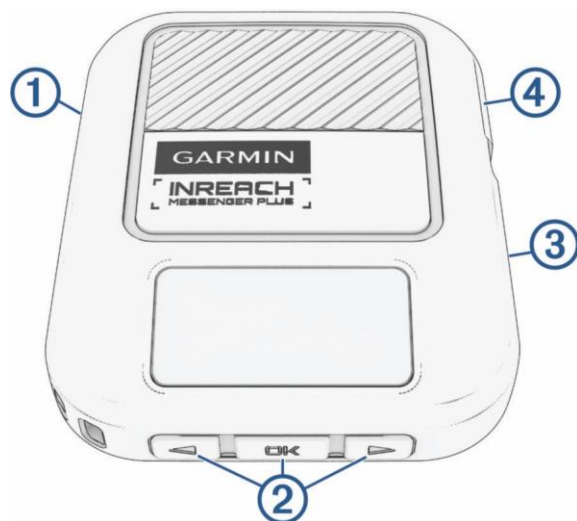Преглед на устройството



①	USB порт (под предпазна капачка)
②	Бутони
③	Бутон за включване
④	SOS бутон (под предпазна капачка)

Бутони

	Натиснете, за да преминете през менюта, опции и настройки. Натиснете и задръжте, за да се върнете към предишната страница.
	Натиснете, за да преминете през менюта, опции и настройки.
OK	Натиснете, за да изберете опция или да потвърдите съобщение. Натиснете и задръжте, за да се върнете към началната страница. От началната страница натиснете, за да отворите действия на началната страница.
	Натиснете, за да включите устройството. Натиснете, за да отворите менюто за захранване.

Включване на устройството

Натис  .

Меню за захранване

Нат.,  за да отворите менюто за захранване.

Бутони за заключване: Заклучва бутоните на устройството, за да предотврати неволно натискане на бутони.

Изключване на звука: Заглушава всички тонове на устройството.

Яркост: Регулира яркостта на екрана.

Режим на съобщения: Режимът на ефективност слуша непрекъснато за входящи съобщения, което намалява живота на батерията.

Режимът на ниска мощност удължава живота на батерията, като проверява за входящи съобщения по-рядко.

Обратно зареждане: Зареждайте други устройства с вашето устройство inReach (*Използване на обратно зареждане*, стр. 13).

Изключване: Изключва устройството.

Действия на началната страница

От началната страница натиснете OK, за да отворите действията на началната страница.

Активиране на устройството: Активира вашето устройство, ако сте пропуснали активирането по време на първоначалната настройка.

Check-In: Изпраща съобщение за регистрация.

Стартиране на проследяване: Стартира функцията за проследяване.

Проверка на съобщения: Проверява за нови съобщения.

Преглед на координати: Вижте вашите GPS координати.

Икони за състояние

	Предаване на данни
	Проследяването е активирано
	Навигиране
	Непрочетени съобщения
	Звучите са заглушени
	Бутоните са заключени
	Зареждане на батерията
	Приближава минималната работна температура
	Доближаване до максимална работна температура

Сдвояване на вашия телефон и активиране на устройството

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да можете да използвате функциите inReach на вашия сателитен комуникатор, включително съобщения, SOS, проследяване и inReach Weather, трябва да имате активен сателитен абонамент. Винаги тествайте своя сателитен комуникатор на открито, преди да го използвате на път.

Сателитният комуникатор inReach работи най-добре, когато е сдвоен с приложението Garmin Messenger. Приложението ви позволява да съставяте и изпращате съобщения с помощта на телефона си и да синхронизирате контакти и съобщения за регистриране с вашия сателитен комуникатор.

1 Включете сателитния комуникатор inReach.

2 Доближете вашия съвместим телефон до 10 м (33 фута) от вашия сателитен комуникатор.

3 От магазина за приложения на вашия телефон изтеглете приложението Garmin Messenger и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса на сдвояване.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да активирате план за абонаментна услуга.

След като телефонът и сателитният комуникатор inReach са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и в рамките на Bluetooth® диапазон.

Приложение Garmin Messenger

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функциите inReach на приложението Garmin Messenger, включително SOS, проследяване и InReach Weather, не са налични без свързан сателитен комуникатор inReach и активен сателитен абонамент. Винаги тествайте приложението на открито, преди да го използвате по време на пътуване.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не трябва да се разчита само на несателитните функции за съобщения на приложението Garmin Messenger като основен метод за получаване на спешна помощ.

ЗАБЕЛЕЖКА

Приложението работи както през интернет (използвайки безжична връзка или клетъчни данни на вашия телефон), така и през Iridium® сателитна мрежа. Ако използвате клетъчни данни, вашият вдвоен телефон трябва да е оборудван с план за данни и да е в зона на мрежово покритие, където има налични данни. Ако се намирате в район без мрежово покритие, трябва да имате активен сателитен абонамент за вашия сателитен комуникатор inReach, за да използвате сателитната мрежа Iridium.

Можете да използвате приложението, за да изпращате съобщения до други потребители на приложението Garmin Messenger, включително приятели и семейство без Garmin® устройства. Всеки може да изтегли приложението и да свърже телефона си, което му позволява да комуникира с други потребители на приложението през интернет (не се изисква влизане). Потребителите на приложението могат също да създават нишки за групови съобщения с други SMS телефонни номера. Новите членове, добавени към груповото съобщение, могат да изтеглят приложението, за да видят какво казват другите.

Съобщенията, изпратени чрез безжична връзка или клетъчни данни на вашия телефон, не водят до такси за данни или допълнителни такси за вашия сателитен абонамент. Получените съобщения могат да бъдат таксувани, ако се опита да изпрати съобщение както през сателитната мрежа на Iridium, така и през интернет. Прилагат се стандартните тарифи за текстови съобщения за вашия план за мобилни данни.

Можете да изтеглите приложението Garmin Messenger от магазина за приложения на вашия телефон (garmin.com/messengerapp).

inReach Plus услуги

С услугите inReach Plus можете да изпращате снимки, гласови съобщения и по-дълги текстови съобщения с помощта на приложението Garmin Messenger, свързано с вашия сателитен комуникатор inReach. Можете да прегледате използването на вашите данни, за да видите броя на съобщенията (включително текстови и медийни), оставащи в текущия ви цикъл на таксуване (*Преглед на използването на данни*, стр. 10).

Сателитна мрежа Iridium

Вашето устройство изисква ясен изглед към небето, за да предава съобщения и да проследява точки през сателитната мрежа Iridium. Без ясен изглед към небето вашето устройство се опитва да изпрати информацията, докато не получи сателитни сигнали.

СЪВЕТ: За най-добра връзка със спътниците, горната част на устройството трябва да е ориентирана към небето.

Синхронизиране на данни от inReach

След като направите редакции на вашите данни, като например промени в плана, контакти или получатели на съобщения за регистрация, трябва да синхронизирате вашето устройство с помощта на приложението Garmin Messenger.

1 Включете сателитния комуникатор inReach.

2 Доближете вашия съвместим телефон до 10 м (33 фута) от вашия сателитен комуникатор.

3 Отворете приложението Garmin Messenger.

4 Изчакайте, докато вашите данни се синхронизират автоматично.

СЪВЕТ: Можете да проверите състоянието на връзката на сателитния комуникатор inReach и да видите последния път, когато съобщенията са били проверени в раздела Устройство в приложението.

Главно меню

От началната страница натиснете  или , за да преминете през опциите на главното меню.

Активиране: Активира вашето устройство, ако сте пропуснали активирането по време на първонач. настройка.

Съобщения: Изпраща и получава текстови съобщения чрез сателитната мрежа Iridium (*Съобщения*, стр. 5).

Проследяване: Стартира и спира проследяването (*Проследяване на inReach*, страница 7).

Настаняване: Изпраща съобщение за регистрация (*Изпращане на съобщение за регистрация*, стр. 5).

Времето: Иска прогнози за времето (*Времето*, стр. 9).

TracBack: Навигира обратно към началото на вашия път (*Навигация с помощта на TracBack®*, стр. 10).

Проверка на съобщението: Проверява за нови съобщения (*Проверка за съобщения*, стр. 6).

Тестова услуга: Тества вашето устройство (*Тестване на устройството*, стр. 5).

Сервизен план: Вижте подробностите за плана и използването на данни (*Използване на данни и история*, стр. 10).

Настройки: Персонализирайте настройките на устройството и системата (*Персонализиране на устройството*, стр. 11).

Функции на устройството inReach

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да можете да използвате функциите на inReach на вашия сателитен комуникатор inReach Messenger Plus, включително съобщения, SOS, проследяване и inReach Weather, трябва да имате активен сателитен абонамент. Винаги тествайте своя сателитен комуникатор на открито, преди да го използвате на път.

Уверете се, че имате ясен изглед към небето, когато използвате функциите за съобщения, проследяване и SOS, тъй като тези функции изискват сателитен достъп, за да работят правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции регулират или забраняват използването на сателитни комуникационни устройства. Отговорност на потребителя е да познава и спазва всички приложими закони в юрисдикциите, където е предназначено да се използва устройството.

Тестване на устройството

Трябва да тествате устройството на открито, преди да го използвате по време на пътуване, за да сте сигурни, че абонаментът ви за сателит е активен.

1 От началната страница натиснете  или , за да преминете през опциите на главното меню.

2 Изберете Тестова услуга.

3 Натиснете ОК.

4 Изберете Начало на теста.

Изчакайте, докато устройството изпрати тестово съобщение. Когато получите съобщение за потвърждение, вашето устройство е готово за използване.

Съобщения

Вашият сателитен комуникатор inReach Messenger Plus изпраща и получава съобщения чрез сателитната мрежа Iridium. Можете да изпращате съобщения до SMS телефонен номер, имейл адрес или друго устройство, което използва технологията inReach. Всяко съобщение, което изпращате, включва подробности за местоположението ви, където е позволено.



Изпращане на съобщение за регистрация

Съобщенията за регистриране са съобщения с предварително зададен текст и получатели.

СЪВЕТ: Можете да персонализирате получателите на съобщения за регистрация в приложението Garmin Messenger. От раздела Устройство в приложението изберете Регистрация > Редактиране на контакти .

1 От началната страница натиснете ОК, за да отворите действията на началната страница.

2 Изберете Чекиране.

3 Натиснете  или , за да преминете през съобщенията за регистрация.

4 Натиснете ОК, за да изберете и изпратите съобщение.



Изпращане на текстово съобщение

1 От началната страница натиснете  или  за да преминете през опциите на главното меню.

2 Изберете Съобщения > Ново съобщение.

3 Изберете получател от вашия списък с контакти или изберете Въведете контакт, за да въведете информацията за контакт на получателя.

4 Изберете опция:

- Изберете Избор на бърз текст и натиснете  или  за да преминете през предварително написаните съобщения.
- Изберете Тип отговор, за да напишете персонализирано съобщение.
- Изберете Изпращане на връзка за проследяване, за да споделите връзка към уеб страница за проследяване. Системата автоматично добавя текст, включително информация за връзка, в края на вашето съобщение.

5 Когато приключите със съобщението си, изберете 

СЪВЕТ: Можете също да съставяте и изпращате съобщения с помощта на приложението Garmin Messenger.



Отговаряне на съобщение

1 От началната страница натиснете  или  за да преминете през опциите на главното меню.

2 Изберете Съобщения и изберете разговор.

3 Изберете Отговор.

4 Изберете опция:

- Изберете Избор на бърз текст и натиснете  или  за да преминете през предварително написаните съобщения.
- Изберете Тип отговор, за да напишете персонализирано съобщение.
- Изберете Изпращане на връзка за проследяване, за да споделите връзка към уеб страница за проследяване. Системата автоматично добавя текст, включително информация за връзка, в края на вашето съобщение.

5 Когато приключите със съобщението си, изберете 

Проверка за съобщения

Вашето устройство непрекъснато слуша за нови съобщения в режим на съобщения за ефективност. В режим на съобщения с ниска мощност, когато изпратите съобщение, устройството ви очаква отговори в продължение на 10 минути (*Системни настройки, стр. 12*). Устройството също проверява за нови съобщения на всеки час. Когато използвате функцията за проследяване inReach, вашето устройство автоматично проверява за съобщения на вашия интервал за проследяване.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да получавате съобщения, вашето устройство трябва да има ясна видимост към небето и да е в полезрението на сателит, когато проверява за съобщения.

Можете да принудите проверка за съобщения чрез ръчна проверка за съобщения, изпращане на съобщение или изпращане на точка за проследяване. По време на проверка вашето устройство се свързва със сателити и получава съобщения, чакащи да бъдат изпратени до вашето устройство.

1 От началната страница натиснете ОК, за да отворите действията на началната страница.

2 Изберете Проверка на съобщението.

Преглед на подробности за съобщението

1 От началната страница натиснете  или  за да преминете през опциите на главното меню.

2 Изберете Съобщения и изберете разговор.

3 Изберете текста на съобщението.

4 Натиснете ОК, за да отворите менюто с опции.

5 Изберете Преглед на подробности.

Изтриване на съобщения

1 От началната страница натиснете  или  за да преминете през опциите на главното меню.

2 Изберете Съобщения и изберете разговор.

3 Изберете Изтриване.

Проследяване на inReach

Можете да използвате функцията за проследяване на вашето устройство inReach Messenger Plus, за да записвате точки от проследяване и да ги предавате през сателитната мрежа Iridium на посочения интервал на изпращане.

Стартиране на проследяването

- 1 От началната страница натиснете ОК, за да отворите действията на началната страница.
- 2 Изберете Старт на проследяване.

Спиране на проследяването

- 1 От началната страница натиснете ОК, за да отворите действията на началната страница.
- 2 Изберете Спиране на проследяването.

Споделяне на вашата страница за проследяване

Можете да споделите връзка към уеб страница за проследяване с други хора. Системата автоматично добавя текст, включително информация за връзка, в края на вашето съобщение.

- 1 От началната страница натиснете ◀ или ▶ за да преминете през опциите на главното меню.
- 2 Изберете Проследяване.
- 3 Натиснете ОК, за да отворите менюто с опции.
- 4 Изберете Споделяне с.
- 5 Изберете получател от вашия списък с контакти или изберете Въведете контакт, за да въведете информацията за контакт на получателя.
- 6 Използвайте екранната клавиатура, за да персонализирате вашето съобщение (по избор).
- 7 Когато приключите със съобщението си, изберете ✓ да изпратите съобщението.

SOS

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да можете да използвате SOS функцията, трябва да имате активен сателитен абонамент. Винаги тествайте устройството си на открито, преди да го използвате на път.

Уверете се, че имате ясен изглед към небето, когато използвате SOS функцията, тъй като тази функция изисква сателитен достъп, за да работи правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА


Някои юрисдикции регулират или забраняват използването на сателитни комуникационни устройства. Отговорност на потребителя е да познава и спазва всички приложими закони в юрисдикциите, където е предназначено да се използва устройството.

По време на спешен случай можете да използвате вашето устройство inReach Messenger Plus, за да се свържете SM с Garmin Response център, за да поискате помощ. Натискането на бутона SOS изпраща съобщение до екипа за реагиране на Garmin и те уведомяват съответните екипи за спешно реагиране за вашата ситуация. Можете да комуникирате с Garmin Response екип по време на спешен случай, докато чакате да пристигне помощ. Трябва да използвате SOS функцията само в реална извънредна ситуация.

Инициране на SOS спасяване

Можете да инициирате SOS спасяване с включено или изключено устройство, ако устройството има захранване от батерията.

1 Повдигнете предпазната ① капачка от SOS бутона ②

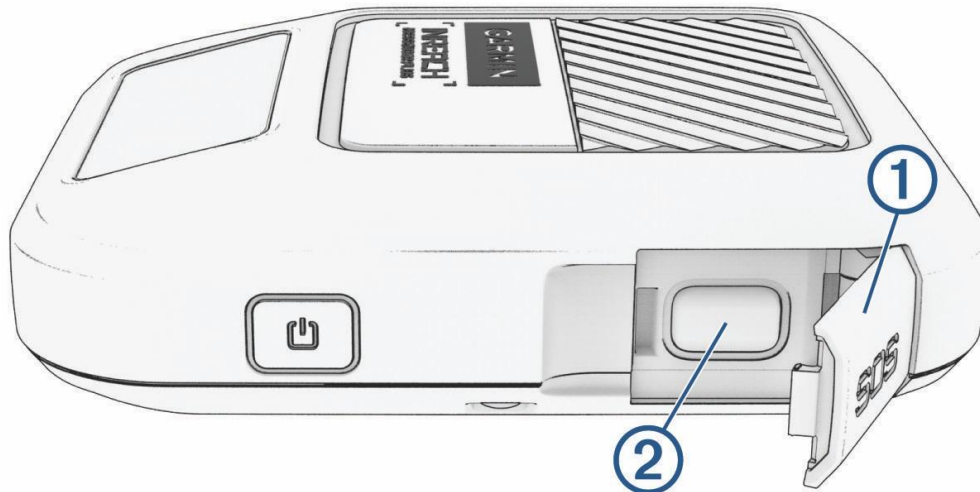

2 Натиснете и задръжте бутона SOS.

3 Изчакайте SOS обратното броене.

Устройството изпраща съобщение по подразбиране до службата за спешно реагиране с подробности за вашето местоположение.

4 Отговорете на съобщението за потвърждение от службата за спешно реагиране.

Вашият отговор позволява на службата за спешно реагиране да разбере, че можете да взаимодействате с тях по време на спасяването. Ако не отговорите, службата все пак ще започне спасителна операция.

През първите 10 минути от вашето спасяване актуализирано местоположение се изпраща на службата за спешно реагиране всяка минута. За да запазите заряда на батерията след първите 10 минути, актуализирано местоположение се изпраща на всеки 10 минути.

СЪВЕТ: Можете също така да инициирате SOS спасяване и да взаимодействате с екипа за реагиране на Garmin, като използвате Garmin Messenger. Трябва да имате активен сателитен абонамент, за да използвате SOS функцията в приложението.

Изпращане на персонализирано SOS съобщение

След като натиснете бутона SOS, за да започнете SOS спасяване, можете да отговорите с персон. съобщение.

1 От началната страница натиснете ◀ или ▶ за да преминете през опциите на главното меню.

2 Изберете SOS > Отговор.

3 Изберете опция:

- Изберете Избор на бърз текст и натиснете ◀ или ▶ за да преминете през предварително написаните съобщения.
- Изберете Тип отговор, за да напишете персонализирано съобщение.

Вашият отговор позволява на службата за спешно реагиране да разбере, че можете да взаимодействате с тях по време на спасяването.

Анулиране на SOS заявка

Ако вече не се нуждаете от помощ, можете да отмените SOS заявка, след като бъде изпратена до службата за спешно реагиране.

1 Повдигнете предпазната капачка и задръжте бутона SOS.

2 Изберете Отмяна на SOS.

3 Когато бъдете подканени да потвърдите заявката си за анулиране, изберете Cancel SOS.

Вашето устройство предава заявката за анулиране. Когато получите съобщение за потвърждение от службата за спешно реагиране, устройството се връща към нормална работа.

Времето

Времето inReach: Можете да получавате информация за времето чрез вашия абонамент за inReach. Вашето устройство може да изпрати съобщение inReach, за да поиска прогнози за времето за вашето текущо местоположение или ново местоположение, като например запазена точка. Прогнозите за времето налагат такси за данни или допълнителни такси за вашия абонамент за inReach.

Заявка за прогноза за времето inReach

За най-добри резултати трябва да се уверите, че вашето устройство има ясен изглед към небето, когато поискате прогноза за времето от inReach.

1 От началната страница натиснете  или  за да преминете през опциите на главното меню.

2 Изберете Времето.

3 Изберете Актуализиране на прогнозата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъде включена морска прогноза за местоположения в океан или друг голям воден басейн, ако е наличен. Ако не можете да получите морска прогноза, изберете място по-далеч от брега.

Устройството изпраща заявка за прогнозата. Получаването на данните за прогнозата за времето може да отнеме няколко минути. След като устройството приключи с изтеглянето на данните, можете да видите прогнозата по всяко време, докато цялата информация в прогнозата изтече. Можете също така да актуализирате прогнозата по всяко време.

ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализирането на прогноза изисква такси за данни или допълнителни такси за използване.

Актуализиране на прогноза за времето на inReach

Можете да актуализирате прогноза за времето на inReach, която е изтекла или съдържа остаряла информация. Актуализирането на прогноза води до същите такси за данни или допълнителни такси като заявката за прогноза.

1 От началната страница натиснете  или  за да преминете през опциите на главното меню.

2 Изберете Времето.

3 Натиснете ОК, за да отворите менюто с опции.

4 Изберете Актуализиране на прогнозата.

Устройството изисква актуализирана прогноза. Ако актуализирате прогнозата за моето местоположение, устройството изисква актуализирана прогноза за текущото ви местоположение. Получаването на актуализираните данни за прогнозата за времето може да отнеме няколко минути.

Промяна на местоположението за времето

Преди да можете да промените местоположението за времето, трябва да добавите допълнителни местоположения за времето в Garmin Messenger.

1 От началната страница натиснете  или  за да преминете през опциите на главното меню.

2 Изберете Времето.

3 Натиснете ОК, за да отворите менюто с опции.

4 Изберете Промяна на местоположението.

5 Изберете местоположение.

Навигация с помощта на TracBack®

Можете да се върнете обратно към началото на вашия път.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това може да бъде полезно, ако се изгубите и трябва да намерите пътя обратно към лагера или началото на пътеката.

1 От началната страница натисн. ◀или▶ за да преминете през опциите на главното меню.

2 Изберете TracBack.

3 Прегледайте съобщението на екрана и натиснете ОК.

4 Натисн. ▶ за да преминете през записаните точки.

5 Натиснете ОК, за да изберете точка, до която да навигирате.

6 Натиснете ОК, за да изберете опция за навигация:

- За да навигирате обратно до избраната точка по пътя, по който сте пътували, изберете Следвайте пътя.
- За да навигирате обратно до избраната точка по права линия, изберете Права линия.

7 Изберете Да, за да започнете проследяването.

Появяват се стрелката на компаса, разстоянието до след ① точка на курса и оставащото разстояние до ② вашата дестинация.



Използване на данни и история

Можете да видите подробности за плана и използването на данни на устройството inReach Messenger Plus.

Преглед на подробностите за плана

Можете да видите подробностите за текущия си план за данни и да проверите за актуализации на плана за данни.

1 От началната страница натисн. ◀или▶ за да преминете през опциите на главното меню.

2 Изберете Сервизен план.

3 Натиснете ОК, за да отворите менюто с опции.

4 Изберете Подробности за плана.

Преглед на използването на данни

Можете да видите броя на съобщенията (включително текстови и медийни), съобщенията за регистрация и точките за проследяване, изпратени по време на текущия цикъл на фактуриране. Броятът за използване на данни се нулира автоматично в началото на всеки цикъл на фактуриране.

1 От началната страница натисн. ◀или▶ за да преминете през опциите на главното меню.

2 Изберете Сервизен план.

3 Натиснете ОК, за да отворите менюто с опции.

4 Изберете Проверка за актуализации.

Персонализиране на устройството

Настройки за проследяване

От началната страница натиснете **◀** или **▶** за да преминете през опциите на главното меню. Изберете **Настройки > Проследяване**.

Интервал за изпращане: Задава честотата, на която устройството записва точка от следа и я предава по сателитната мрежа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Честотата на интервала на изпращане влияе върху живота на батерията .

Автоматично проследяване: Настройва устройството да започне да проследява, когато включите устройството.

Настройки на звука

От началната страница натиснете **◀** или **▶** за да преминете през опциите на главното меню. Изберете **Настройки > Звучи**.

Заглушаване на всички: Заглушава всички тонове на устройството.

Сила на звука: Задава нивото на звука на устройството.

Message Rec.: Задава тона, който звучи, когато получите съобщение.

Съобщението е изпратено: Задава тона, който звучи, когато изпращате съобщение.

Критичен сигнал: Задава тона, който звучи, когато устройството обяви критичен сигнал.

Изключване: Задава тона, който звучи, когато изключите устройството.

Звънене до четене: Настройва устройството да звъни, докато не прочетете ново съобщение. Тази функция е полезна, ако сте в шумна среда.

Настройки на телефона

От началната страница натиснете **◀** или **▶** за да преминете през опциите на главното меню. Изберете **Настройки > Телефон**.

Състояние на Bluetooth: Включва или изключва Bluetooth технологията.

Статус: Показва текущото състояние на връзката за сдвоеното устройство.

Свързано устройство: Показва името на текущо свързаното устройство от списъка със сдвоени устройства. Тази опция е достъпна само след сдвояване на устройство.

Сдвояване на телефона: Позволява ви да сдвоите вашето устройство със съвместим смартфон с Bluetooth. Тази настройка ви позволява да използвате функции, свързани с Bluetooth, като използвате приложението Garmin Messenger.

Дистанционни настройки на inReach

Можете да използвате някои функции на inReach Messenger Plus, като използвате друго съвместимо устройство с ANT+® безжична технология, като Fenix® гледайте. Можете да използвате опцията inReach Remote, за да преглеждате входящите съобщения, да изпращате съобщения за регистрация, да стартирате и спирате проследяването и да инициирате или отмените SOS.

От началната страница натиснете **◀** или **▶** за да преминете през опциите на главното меню. Изберете **Настройки > inReach Дистанционно**.

Статус: Включва или изключва функцията inReach Remote и ви позволява да получите достъп до някои функции на inReach, като използвате друго съвместимо устройство.

Номер на устройството: Показва номера на устройството за ANT+ канала.

Проверени устройства: Показва списък с проверени устройства, към които това устройство може да се свързва безжично.

Системни настройки

От началната страница натиснете **И**, за да преминете през опциите на главното меню. Изберете **Настройки > Система**.

Подсветка: Настройва яркостта на фоновото осветление и продължителността от време, преди фоновото осветление да се изключи.

език: Задава езика на текста на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА:Промяната на езика на текста не променя езика на въведените от потребителя данни.

Компас Кал.: Калибрира компаса (*Калибриране на компаса*, стр. 12).

Време: Задава формата на часа и часовата зона.

Единици: Задава мерните единици за устройството

Автоматично изтегляне на мултимедия: Автоматично изтегляне на медийни съобщения.

Режим на съобщения: Режимът на ефективност слуша непрекъснато за входящи съобщения, което намалява живота на батерията.

Режимът на ниска мощност удължава живота на батерията, като проверява за входящи съобщения по-рядко.

Обратно зареждане: Зареждайте други устройства с вашето устройство inReach (*Използване на обратно зареждане*, стр. 13).

GPS: Променете GPS настройката. Опцията Само GPS активира GPS сателитната система. Опцията Multi-GNSS позволява множество глобални навигационни сателитни системи (GNSS).

ЗАБЕЛЕЖКА:Използването на множество GNSS системи предлага повишена производителност в предизвикателни среди и по-бързо придобиване на позиция, отколкото използването само на GPS.

Използването на множество GNSS системи обаче може да намали живота на батерията по-бързо, отколкото използването само на GPS.

USB режим: Настройва устройството да ви подканва или автоматично да влиза в USB режим, когато е свързано към компютър.

Външно захранване: Автоматично изключва устройството, когато е изключено от външно захранване.

Нулиране: Нулира потребителските данни и настройки (*Нулиране на всички настройки по подразбиране*, стр. 15).

Актуализация на софтуера: Позволява ви да инсталирате софтуерни актуализации, изтеглени на вашето устройство.

За: Показва IMEI номера, кода за оторизация, софтуера, лиценза и нормативната информация.

Калибриране на компаса

ЗАБЕЛЕЖКА

Калибрирайте електронния компас на открито. За да подобрите точността на посоката, не стойте близо до обекти, които влияят на магнитните полета, като превозни средства, сгради и въздушни електропроводи.

Ако изпитвате неправилно поведение на компаса, например след преместване на дълги разстояния или след екстремни температурни промени, можете ръчно да калибрирате компаса.

1 От началната страница натиснете **И** или **И** за да преминете през опциите на главното меню.

2 Изберете **Settings > System > Compass Cal.**

3 Следвайте инструкциите на екрана.

Настройки на времето



От началната страница натиснете **И** или **И**, за да преминете през опциите на главното меню. Изберете **Настройки > Система > Час**.

Формат на времето: Настройва устройството да показва часа в 12-часов или 24-часов формат.

Часова зона: Задава часовата зона за устройството.

Лятно часово време: Настройва устройството да използва лятно часово време. Тази опция не е налична, когато Часовата зона е зададена на Автоматично.

Настройки на единиците

От началната страница натиснете  и , за да преминете през опциите на главното меню. Изберете Настройки > Система > Единици.

Формат на позицията: Задава формата, използван за координатите на географската позиция и координатната система, използвана от картата (*Настройки на формата на позицията*, стр. 13).

Скорост/Разстояние: Задава мерната единица за разстояние.



Скорост на вятъра: Задава мерната единица за скоростта на вятъра.

Температура: Задава мерната единица за температура на Фаренхайт (°F) или Целзий.

Пеленг: Настройва референтния север, използван на компаса, на истински или магнитен север.

Настройки на формата на позицията

ЗАБЕЛЕЖКА: Не трябва да променяте формата на позицията или координатната система на картата, освен ако не използвате карта или диаграма, която определя различен формат на позиция.

От началната страница натиснете  и , за да преминете през опциите на главното меню. Изберете Настройки > Система > Единици > Формат на позицията.

Формат: Задава формата на позицията, в който се появява показанието за местоположение.

Дата: Задава координатната система, върху която е структурирана картата.

Сфероид: Показва координатната система, която устройството използва. Координатната система по подразбиране е WGS 84.

Използване на обратно зареждане

Функцията за обратно зареждане ви позволява да зареждате други устройства с вашия сателитен комуникатор inReach.

1 От началната страница натиснете  или  за да преминете през опциите на главното меню.

2 Изберете Настройки > Система > Обратно зареждане.

3 Използвайте превключвателя, за да включите обратното зареждане.

4 Изберете опция:

- За да зареждате само друго устройство и да не предавате (изпращате или получавате) съобщения по време на зареждане, изберете

Само зареждане.

- За да заредите друго устройство, поставете на пауза зареждането, когато сателитният комуникатор inReach предава съобщения, и възобновете зареждането, когато предаването приключи, изберете Зареждане и изпращане.

5 Свържете сателитния комуникатор inReach с USB кабел към устройството, което искате да заредите.

Функцията за обратно зареждане остава включена за максимум 15 минути, преди да се изключи автоматично.

6 Ако е необходимо, повторете стъпки от 1 до 5, за да продължите зареждането.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако батерията на устройството inReach падне под 25 процента, функцията за обратно зареждане спира автоматично.

Информация за устройството

Актуализации на продукта

На вашия компютър инсталирайте Garmin Express™ (www.garmin.com/express). На телефона си инсталирайте Garmin

Приложение Messenger.

Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin:

- Актуализации на софтуера
- Качване на данни в Garmin Messenger
- Регистрация на продукта

Настройване на Garmin Express

1Свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

2Отидете на garmin.com/express.

3Следвайте инструкциите на екрана.

Получаване на повече информация

Можете да намерите повече информация за този продукт на уебсайта на Garmin.

- Отидете на support.garmin.com за допълнителни ръководства, статии и софтуерни актуализации.
- Отидете на buy.garmin.com, или се свържете с вашия дилър на Garmin за информация относно допълнителни аксесоари и резервни части.

Преглед на регулаторна информация за електронни етикети и съответствие

Етикетът за това устройство се предоставя електронно. Електронният етикет може да предоставя нормативна информация, като идентификационни номера, предоставени от FCC или регионални маркировки за съответствие, IMEI номера, както и приложима информация за продукти и лицензи.

1 От главното меню изберете Настройки.

2 Изберете Система.

3 Изберете Относно.

Заклучване и отключване на бутоните

Можете да заключите бутоните, за да предотвратите неволно натискане на бутони.

1 Натиснете  за да отворите менюто за захранване.

2 Изберете Бутони за заключване.

3 Натиснете  за да отключите бутоните.

Грижа за устройството

ЗАБЕЛЕЖКА

Избягвайте химически почистващи препарати, разтворители и репеленти за насекоми, които могат да повредят пластмасовите компоненти и покрития. Не съхранявайте устройството там, където е възможно продължително излагане на екстремни температури, тъй като това може да причини трайно увреждане.

Устройството е водоустойчиво по стандарт IEC 60529 IPX7. Може да издържи случайно потапяне в 1 метър вода за 30 минути. Продължителното потапяне може да причини повреда на устройството. След потапяне не забравяйте да избършете и изсушите устройството на въздух, преди да го използвате или зареждате.

Изплакнете обилно устройството с прясна вода след излагане на среда с хлорирана или солена вода.

Почистване на устройството

1 Избършете устройството с кърпа, навлажнена с мек почистващ разтвор.

2 Избършете го на сухо.

Отстраняване на неизправности

Увеличаване на живота на батерията

- Намалете времето за изчакване и яркостта на фоновото осветление (*Системни настройки*, стр. 12).
- Намалете честотата на настройката за проследяване на интервала на изпращане (*Настройки за проследяване*, стр. 11).
- Използвайте режим на съобщения с ниска мощност (*Системни настройки*, стр. 12).
- Изключете Bluetooth технологията (*Настройки на телефона*, стр. 11).
- Изключете технологията ANT+ (*Дистанционни настройки на inReach*, стр. 11).

Нулиране на всички настройки по подразбиране

Можете да нулирате всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране.

1 От началната страница натиснете ◀ или ▶ за да преминете през опциите на главното меню.

2 Изберете Настройки > Система > Нулиране.

3 Изберете опция:

- За да нулирате всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране и да запазите цялата въведена от потребителя информация, изберете Нулиране на настройките по подразбиране.
- За да изтриете всички потребителски разговори, включително SOS съобщения, изберете Изтриване на всички съобщения.
- За да нулирате всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране и да изтриете цялата въведена от потребителя информация, изберете Изтриване на данни и Нулиране на настройките.

Устройството ми е на грешен език

Можете да промените избора на език на устройството, ако случайно сте избрали грешен език на устройството.

1 От началната страница натиснете ▶ .

2 Превъртете до последния елемент в списъка и го изберете.

3 Превъртете до последния елемент в списъка и го изберете.

4 Превъртете до втория елемент в списъка и го изберете.

5 Изберете вашия език.


Зареждане на устройството inReach

ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, подсушете старателно USB порта, капачката за защита от атмосферни влияния и околната среда преди зареждане или свързване към компютър.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не се зарежда, когато е извън одобрения температурен диапазон.

1 Повдигнете предпазната ① капачка.

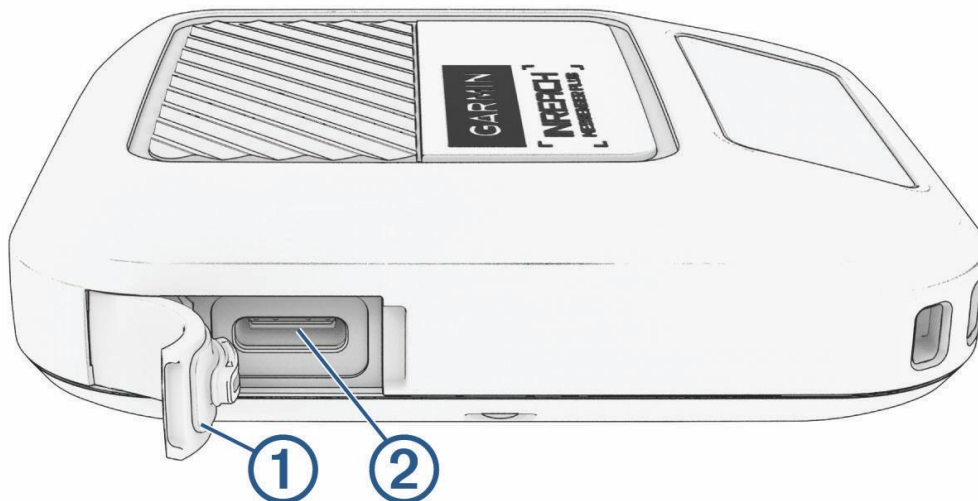

2 Включете захранващия кабел в порта за зарежд ② на устройството.

3 Включете другия край на захранващия кабел в съвместим AC захранващ адаптер (5 V минимална изходна мощност).

4 Включете адаптера за променлив ток в стандартен стенов контакт.

Устройството показва текущото ниво на заряд на батерията.

Спестяване на енергия по време на зареждане на устройството

1Свържете вашето устройство към външен източник на захранване.

2Задръжте бутона за захранване, докато екранът се изключи.

Устройството преминава в режим на ниска мощност, зареждане на батерията и се появява индикаторът за батерията.

3Заредете устройството напълно.

Спецификации

Тип батерия	Презареждаема, вградена литиево-йонна батерия
Оценка на водата	IEC 60529 IPX7 ¹
Работен температурен диапазон	От -10° до 60°C (от 14° до 140°F)
Температурен диапазон на зареждане	От 0° до 60°C (от 32° до 140°F)
Безжични честоти и мощност на предаване	2,4 GHz @ 3,18 dBm максимум 1,6 GHz @ 39,7 dBm максимум
EU SAR	0,85 W/kg едновременно

Информация за батерията

ЗАБЕЛЕЖКА: Действителният живот на батерията зависи от настройките на вашето устройство. Прогнозите за живота на батерията се основават на пълен изглед на небето и могат да бъдат значително намалени от препятствия или дървета.

Използване	Живот на батерията
Текстово съобщение или местоположение се изпраща на всеки 2 минути	Режим на съобщения с ниска мощност: До 120 часа Режим на съобщения за производителност: До 70 часа
Текстово съобщение или местоположение се изпраща на всеки 10 минути	Режим на съобщения с ниска мощност: До 600 часа Режим на съобщения за производителност: До 110 часа
Медийни съобщения	До 250 медийни съобщения, изпратени с напълно заредена батерия
Изключен	До 1 година

¹Устройството издържа на случайно излагане на вода до 1 m за до 30 минути. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

