

**GARMIN®**



# APPROACH®-G20

---

РЪКОВОДСТВО

© 2025 Garmin Ltd. или неговите дъщерни дружества

Всички права запазени. Съгласно законите за авторското право, това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писменото съгласие на Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява своите продукти и да прави промени в съдържанието на това ръководство без задължение да уведомява което и да е лице или организация за такива промени или подобрения. Отидете на [www.garmin.com](http://www.garmin.com) за текущи актуализации и допълнителна информация относно използването на този продукт.

Garmin®, логото на Garmin и Approach® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейни филиали, регистрирани в САЩ и други страни. Garmin Connect™, Garmin Express™, и Garmin Golf™ са търговски марки на Garmin Ltd. или неговите филиали. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

BLUETOOTH® словна марка и логa са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Garmin е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.


M/N: A04769

# Въведение

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството за важна информация за безопасност и информация за продукта в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.


## Преглед на устройството

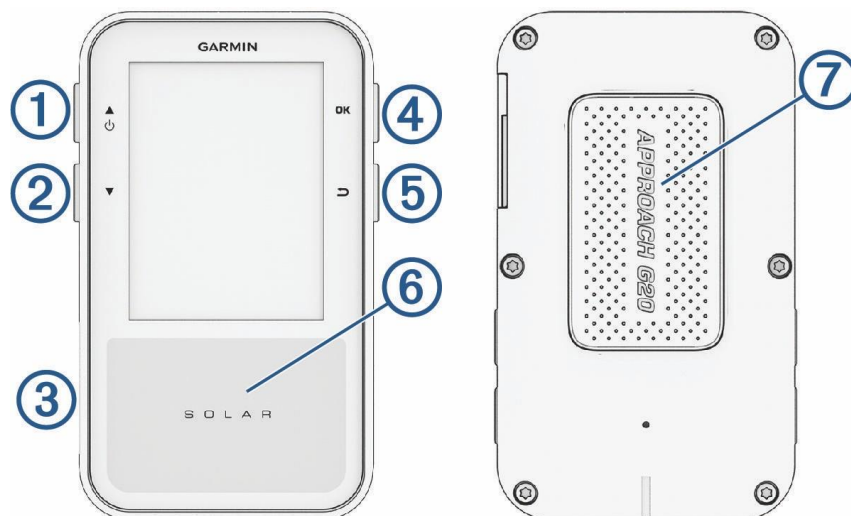

- ① : Задръжте, за да включите и изключите устройството.
- Задръжте, за да отворите менюто за захранване.
- Натиснете, за да преминете през менюта, опции и настройки.
- По време на игра, натиснете, за да превъртите през опасности, подреждания, догледове и други.
- ② : Натиснете, за да преминете през менюта, опции и настройки.
- По време на игра, натиснете, за да превъртите през опасности, подреждания, догледове и други.
- ③ **USB порт (под предпазната капачка):** Повдигнете предпазната капачка, за да заредите устройството или да го свържете към компютър.
- Сменете защитната капачка, за да предотвратите повреда на USB порта .
- ④ **OK:** Натиснете, за да започнете рунд на голф .
- Натиснете, за да изберете опция или да отворите менюто за страница.
- ⑤ : Натиснете, за да се върнете към предишния екран.
- ⑥ **Соларно зареждане:** Насочете устройството към слънчева светлина, за да удължите живота на батерията .
- ⑦ **Магнит:** Поставете гърба на устройството върху магнитната скоба или върху метална повърхност върху количка за голф .

## Първи стъпки

Когато използвате вашето устройство за първи път, трябва да изпълните тези задачи, за да го настроите и да се запознаете с основните функции.

- 1 Задр. , за да включите устройството (*Преглед на устройството*, стр. 1).
- 2 Отговорете на подканите на устройството относно предпочитания от вас език и мерни единици.
- 3 Сдвоете телефона си (*Сдвояване на вашия телефон*, стр. 2).  
Сдвояването на вашия телефон ви дава достъп до синхронизиране на карта с резултати, актуализации на игрище, точкуване на живо на Garmin Golf<sup>™</sup> приложение, софтуерни актуализации и др.
- 4 Заредете устройството напълно, така че да имате достатъчно заряд за игра на голф (*Зареждане на устройството*, стр. 3).

## Сдвояване на вашия телефон

За да използвате свързаните функции на устройството за голф Approach, то трябва да бъде сдвоено директно през приложението Garmin Golf, вместо от Bluetooth® настройки на вашия телефон.

**1** По време на първоначалната настройка на вашето устройство изберете Първи стъпки, когато бъдете подканени да сдвоите с телефона си.

**ЗАБЕЛЕЖКА:**Ако преди това сте пропуснали процеса на сдвояване, можете да изберете Настройки > Сдвояване на телефон.

**2** Сканирайте QR кода с телефона си.

**ЗАБЕЛЕЖКА:**Ако не сте инсталирали приложението Garmin Golf на телефона си, ще бъдете подканени да го инсталирате от магазина за приложения.

**3** Отворете приложението Garmin Golf.

**4** Изберете Добавяне на устройство и следвайте инструкциите в приложението, за да завършите процеса на сдвояване.

## Главно меню

От началния екран натиснете  или  за да преминете през опциите на менюто на устройството.

**Играйте голф:** Изберете, за да започнете рунд голф .

**Настройки:** Позволява ви да персонализирате настройките за голф и системните настройки .

**Солар:** Показва графика, показваща интензивността на солара и добавените минути на батерията.

**Изгрев/Залез:** Показва часовете на изгрев и залез въз основа на вашата GPS позиция.

## Зареждане на устройството

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство съдържа литиево-йонна батерия. Вижте ръководството за важна информация за безопасност и информация за продукта в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Устройството съдържа магнит. При определени обстоятелства магнитите могат да причинят смущения в някои медицински устр., вкл. пейсмейкъри и инсулинови помпи. Дръжте устр. далеч от такива медицински устройства.

### ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, подсушете старателно USB порта, капачката за защита от атмосферни влияния и околната среда преди зареждане или свързване към компютър.

Устройството съдържа магнит. При определени обстоятелства магнитите могат да причинят повреда на някои електронни устройства, включително твърди дискове в преносими компютри. Бъдете внимателни, когато устройството е близо до електронни устройства.

Устройството се захранва от литиево-йонна батерия, която можете да зареждате чрез стандартен стенов контакт или USB порт на вашия компютър. За допълнителни аксесоари и резервни части отидете на [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com), или се свържете с вашия Garmin® дилър.

**1** Издърпайте предпазната капачка от USB порта.

**2** Включете USB кабела в USB порта на вашето устройство.



**3** Включете другия край на USB кабела в променливотоков адаптер (5 V минимална изходна мощност) или USB порт на компютъра.

**4** Ако е необходимо, включете AC адаптера в стандартен стенов контакт

Когато свържете устройството към източник на захранване, устройството се включва.

**5** Заредете напълно батерията.

След като заредите устройството, затворете предпазната капачка.

## Меню за захранване


Задр.  за да отворите менюто за захранване.

**Изключване:** Изключва устройството.

**Бутони за заключване:** Заклучва бутоните на устройството, за да предотврати неволно натискане на бутони.

## Заклучване и отключване на бутоните

Можете да заключите бутоните, за да предотвратите неволно натискане на бутони.

**1** Задръжте  за да отворите менюто за захранване.

**2** Изберете Бутони за заключване.

**3** Задръжте  да отключите бутоните.

## Соларно зареждане


Соларното зареждане може да ви помогне да оптимизирате и удължите живота на батерията. Соларното зареждане се извършва винаги, когато устройството засече слънчева светлина, дори ако е изключено.


- Редовната употреба на открито при слънчеви условия може да удължи живота на батерията ви.
- Насочете екрана към слънчевата светлина, за да увеличите максимално слънчевата светлина.
- Избягвайте прекомерна топлина, която може да попречи на зареждането.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Устройството се предпазва от много студена и много гореща среда и спира зареждането автоматично при екстремни температури.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Устройството не се зарежда от слънчева енергия, когато е свързано към външен източник на хранване или когато батерията е пълна.

## Слънчево зареждане, докато устройството е изключено

- 1 Поставете устройството си на слънчево място.
- 2 Задр.  за да отворите менюто за хранване.
- 3 Изберете Изключване.

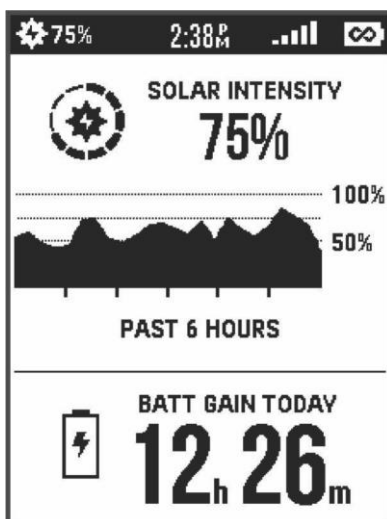

Устройството преминава в режим на ниска мощност, зареждане на батерията и се появява екран със статистика за слънчевото зареждане. Дисплеят се изключва автоматично, когато слънчевата светлина вече не се открива.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да активирате или деактивирате екрана за слънчево зареждане в системните настройки (*Системни настройки*, стр. 11).



## Използване на клипа

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Както устройството, така и неговата скоба съдържат магнити. При определени обстоятелства магнитите могат да причинят смущения в някои медицински устр., включително пейсмейкъри и инсулинови помпи. Устройствата и аксесоарите, които съдържат магнити, трябва да се държат далеч от такива медицински устройства.

### ЗАБЕЛЕЖКА

Както устройството, така и неговата скоба съдържат магнити. При определени обстоятелства магнитите могат да причинят повреда на някои електронни устройства, включително твърди дискове в преносими компютри. Бъдете внимателни, когато устройства и аксесоари, които съдържат магнити, са близо до електронни устройства.

Можете да използвате магнитната скоба, за да прикрепите устройството към колана, джоба или чантата си.

- 1 Щракнете магнитния гръб на устройството в скобата, докато щракне на място.



- 2 За да премахнете устройството, внимателно го издърпайте от скобата.

## Игра на голф

Преди да можете да играете голф, трябва да изчакате, докато устройството получи сателитни сигнали, което може да отнеме от 30 до 60 секунди.

- 1 Изберете Игра на голф.


Устройството локализира сателити, изчислява вашето местоположение и избира курс, ако има само един курс наблизо.

- 2 Ако се появи списъкът с курсове, изберете курс от списъка.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката и да започнете кръг.

## Изглед на дупка

Устройството показва текущата дупка, на която играете, и автоматично преминава, когато преминете към нова дупка.

**ЗАБЕЛЕЖКА:**Тъй като местоположенията на пиновете се променят, устройството изчислява разстоянието до предната, средната и задната част на грийна, но не и действителното местоположение на пина.

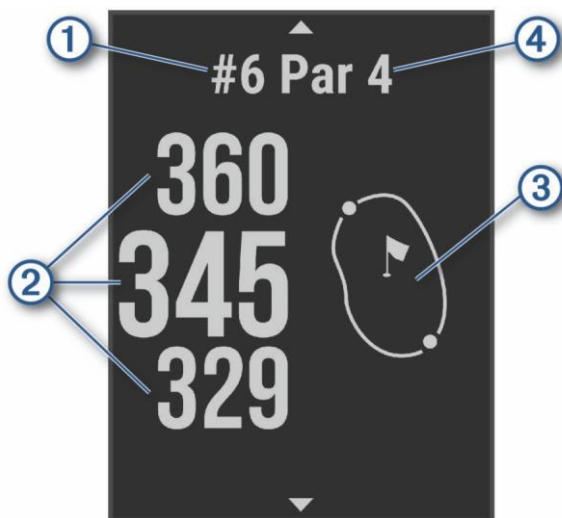

①: Текущ номер на дупка.


②: Разстояния до предната, средната и задната част на грийна.

③: Приблизителен изглед на грийна. Можете да преместите флага (*Голф меню, страница 7*).

④: Пар за дупката.

## Изглед на дупки в режим на големи числа

Можете да промените размера на числата на екрана за изглед на дупка. Натиснете ОК и изберете Golf Settings > Big Numbers.

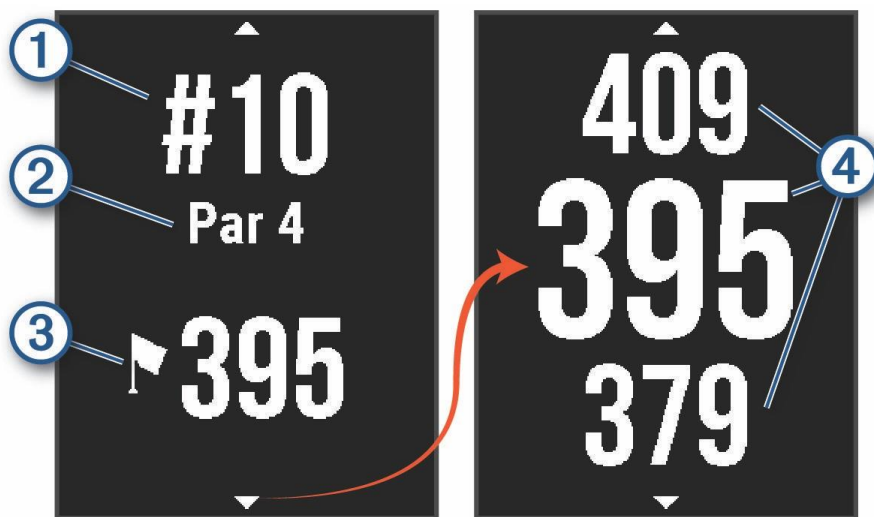

①: Текущ номер на дупка.

②: Пар за дупката.

③: Разстояние до средата на грийна.

**ЗАБЕЛЕЖКА:**Можете ▼ да натиснете, за да видите всички разстояния до грийна.

④: Разстояния до предната, средната и задната част на грийна.

## Голф меню

По време на рунд можете да натиснете ОК за достъп до допълнителни функции в менюто за голф.

**Смяна на дупка:** Позволява ви ръчно да промените отвора (*Смяна на дупки, страница 8*).

**Промяна на грийна:** Позволява ви да промените грийна, когато има повече от един грийн за дадена дупка

**Преместване на флаг:** Позволява ви да преместите местоположението на флага, за да получите по-прецизно измерване на разстоянието.

**Измерване на изстрел:** Позволява ви да измерите разстоянието до вашата топка (*Измерване на удар, страница 8*).

**Карта с резултати:** Отваря картата с резултати за рунда (*Поддържане на резултата, стр. 9*).

**Вятър:** Отваря показалец, който показва посоката и скоростта на вятъра спрямо щифта .

**Слънчев статус:** Показва графика, показваща интензивността на слънчевия вход и спечелените минути на батерията (*Слънчево зареждане, стр. 4*).

**Изгрев/Залез:** Показва времето за изгрев, залез и здрач за текущия ден.

**Настройки за голф:** Позволява ви да персонализирате настройките и функциите за голф (*Настройки за голф, страница 7*).

**Добавяне на обратно девет:** Позволява ви да добавите задните девет дупки към рунда на голфа.

**Край на кръг:** Завършва текущия кръг (*Край на кръг, стр. 10*).

## Настройки за голф

Изберете Настройки > Настройки за голф, за да персонализирате настройките и функциите за голф. Цвят на фона: Задава цвета на фона на черен или бял. Точкуване: Позволява точкуване (*Поддържане на резултата, стр. 9*).

**Проследяване на статистика:** Позволява проследяване на подробна статистика, докато играете голф (*Активиране на проследяване на статистика, стр. 9*).

**Наказания:** Разрешава проследяване на наказателни удари.

**Големи числа:** Променя размера на числата на екрана за изглед на дупка (*Изглед на дупки в режим на големи числа, стр. 6*).

**Разстояние за голф:** Задава мерната единица за разстояние, докато играете голф.

**Голф скорост на вятъра:** Задава мерната единица за скоростта на вятъра, докато играете голф.

**Хендикап точкуване:** Позволява отбелязване на хендикап (*Активиране на точкуване за хендикап, страница 8*).

**Сензори за стик:** Позволява ви да настроите вашите съвместими сензори за проследяване на стикове.

**Сдвояване на далекомер:** Позволява ви да сдвоите устройството с вашия съвместим далекомер.

## Сензори за стикове

Вашето устройство е съвместимо със сензори за голф стикове Approach. Когато сте сдвоени с пълен набор сензори за стикове, инсталирани на всичките ви голф стикове, можете автоматично да проследявате голф ударите си, включително местоположение, разстояние и тип стикове. Вижте ръководството на собственика на вашите сензори за повече информация ([garmin.com/manuals/ApproachCT10](https://garmin.com/manuals/ApproachCT10)).

## Разглеждане на грийна

Докато играете рунд, можете да погледнете по-отблизо грийна и да преместите пина, за да получите по-точно измерване на разстоянието.

- 1 Натиснете ОК.
- 2 Изберете Преместване на флаг.
- 3 Натиснете ▲ и ▼ за да преместите местоположението на пина.

Разстоянията на екрана за изглед на дупка се актуализират, за да отразят новото местоположение на пина. Местоположението на пина се запазва само за текущия кръг.

## Смяна на грийна

Ако играете на дупка с повече от един грийн, можете да промените грийна.

- 1 Докато играете голф, натиснете ОК.
- 2 Изберете Промяна на грийна.
- 3 Изберете грийн.

## Измерване на удар

- 1 Докато играете голф, натиснете ОК.
- 2 Изберете Измерване на изстрел.
- 3 Вървете до топката си.


**СЪВЕТ:** Можете да ▼ натиснете, за да нулирате измерването.

Когато играете със сензори на Approach club, можете да натиснете, ▼ за да видите предишните си изстрели.

## Преглед на характеристиките на курса

Можете да видите разстоянията до характеристиките на игрището, като опасности и доглег, за дупки пар 4 и 5.

Докато играете голф, натиснете и , за да превъртите през функциите, които са пред вас на дупката.

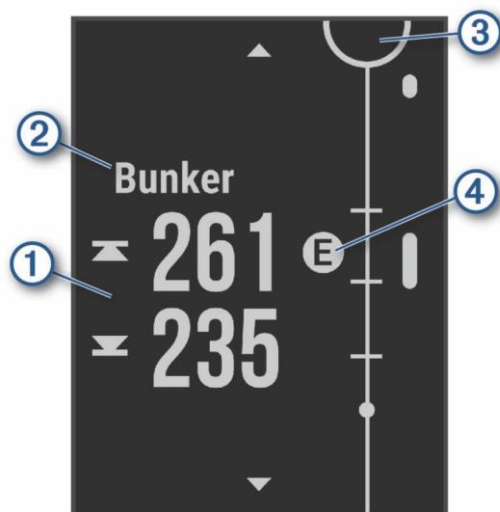

- ①: За големи опасности разстоянията до предната и задната част на опасността се появяват на екрана. За малки опасности, спускания и изкривявания се показва разстоянието до елемента.
- ②: Типът функция се появява на екрана.
- ③: Грийна е представен като половин кръг в горната част на екрана. Линията под грийна представлява центъра на fairway.
- ④: Характеристиките на текущата дупка са показани под грийна в приблизителни местоположения спрямо fairway. Опасностите се идентифицират с помощта на последователни букви според разстоянието от tee box.

## Смяна на дупки

Можете да промените отвора ръчно от екрана за преглед на отвора.

- 1 Натиснете ОК.
- 2 Изберете Change Hole.
- 3 Изберете дупка.





## Активиране на точкуване за хендикап

Можете да използвате приложението Garmin Golf, за да конфигурирате хендикапа на всеки играч.

Изберете Settings > Golf Settings > Handicap Scoring > Use Garmin Golf.

## Поддържане на резултата

Когато точкуването е активирано, ще бъдете подканени да въведете резултата си, когато сте близо до зеленото. Можете да коригирате резултата ръчно по всяко време на играта.

- 1 Докато играете голф, натиснете ОК.
- 2 Изберете опция:
  - Ако точкуването не е активирано, изберете Стартиране на точкуване.
  - Ако точкуването е активирано, изберете Карта с резултати.
- 3 Ако е необходимо,  или  , за да изберете дупка, и натиснете ОК.
- 4 Натиснете  или  , за да зададете резултата, и натиснете ОК.

## Активиране на проследяване на статистика

Когато активирате проследяване на статистика на устройството, можете да видите статистиката си за текущия кръг. Можете да сравнявате кръгове и да проследявате подобрения с помощта на приложението Garmin Golf.

- 1 Изберете Настройки > Настройки за голф > Проследяване на статистика > Включено.
- 2 Изберете Наказания, за да активирате или деактивирате проследяването на наказателни удари.

## Записване на статистика

Преди да можете да записвате статистика, трябва да активирате проследяването на статистика ([Активиране на проследяване на статистика](#), стр. 9).

- 1 От картата с резултати изберете дупка.
- 2 Въведете общия брой направени удари, включително удари, и натиснете ОК.
- 3 Задайте броя взети удари и натиснете ОК.  
**ЗАБЕЛЕЖКА:**Броят взети удари се използва само за проследяване на статистика и не увеличава резултата ви.
- 4 Ако е необходимо, изберете опция:  
**ЗАБЕЛЕЖКА:**Ако сте на дупка пар 3 или използвате сензори Approach CT10, информацията за фарватера не се появява.
  - Ако топката ви удари фарватера, изберете In Fairway.
  - Ако топката ви е пропуснала фарватера, изберете Missed Left или Missed Right.
- 5 Ако е необходимо, въведете броя на наказателните удари.

## Преглед на скоростта и посоката на вятъра

Характеристиката на вятъра е указател, който показва скоростта и посоката на вятъра спрямо щифта. Функцията за вятър изисква връзка с приложението Garmin Golf.

- 1 Докато играете голф, натиснете ОК.
- 2 Изберете Вятър.



Стрелката сочи посоката на вятъра спрямо щифта.

## Край на кръг

- 1 Натиснете ОК.
- 2 Изберете Край на рунда.

## Bluetooth свързани функции

Това устройство включва Bluetooth свързани функции за вашето съвместимо мобилно устройство, използващо приложението Garmin Golf.

**Качване на карта с резултати в Garmin Golf:** Автоматично изпраща карти с резултати към приложението Garmin Golf, когато синхронизирате вашето устройство. Това ви позволява да преглеждате подробни статистики и да участвате в онлайн класации.

**Софтуерни актуализации:** Позволява ви да получавате актуализации за софтуера на вашето устройство с помощта на приложението Garmin Golf.

**Актуализации на курса:** Позволява ви да получавате най-новите актуализации на курса с помощта на приложението Garmin Golf.

**Намери моя Garmin:** Позволява ви да използвате приложението Garmin Golf, за да локализирате вашето устройство, като използвате последното му известно местоположение.

## Изключване на Bluetooth телефонната връзка

- 1 Изберете Настройки > Телефон.
- 2 Изберете превключвателя за статус, за да изключите Bluetooth телефонната връзка на вашето устройство за голф Approach.
- 3 Отворете Bluetooth настройките на телефона си, за да прекъснете връзката с устройството за голф Approach.  
Обърнете се към ръководството на собственика на вашия телефон, за да изключите Bluetooth технологията на вашия телефон.

## Приложение Garmin Golf

Приложението Garmin Golf ви позволява да качвате карти с резултати от вашето устройство Approach G20, за да видите подробни статистики и анализи на удари. Голфърите могат да се състезават помежду си на различни игрища с помощта на приложението Garmin Golf. Повече от 43 000 курса имат класации, към които всеки може да се присъедини. Можете да организирате турнирно събитие и да поканите играчи да се състезават. С членство в Garmin Golf можете да преглеждате данни за зелени контури на телефона си.

Приложението Garmin Golf синхронизира вашите данни с вашия Garmin Connect™ сметка. Можете да изтеглите приложението Garmin Golf от магазина за приложения на вашия телефон [garmin.com/golfapp](http://garmin.com/golfapp).

## Автоматични актуализации на курса

Вашето устройство за голф Approach разполага с автоматични актуализации на игрището с приложението Garmin Golf. Когато свържете своето голф устройство към телефона си, голф игрищата, които използвате най-често, се актуализират автоматично.

## Актуализации на продукта

На вашия компютър инсталирайте Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). На телефона си инсталирайте приложението Garmin Golf.

Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin:

- Актуализации на софтуера
- Актуализации на курса
- Качване на данни в Garmin Golf
- Регистрация на продукта

## Актуализиране на софтуера чрез Garmin Express

Преди да можете да актуализирате софтуера на вашето устройство, трябва да изтеглите и инсталирате приложението Garmin Express и да добавите вашето устройство.

- 1 Свържете устройството към вашия компютър чрез USB кабел.  
Когато е наличен нов софтуер, приложението Garmin Express го изпраща на вашето устройство.
- 2 След като приложението Garmin Express приключи с изпращането на актуализацията, изключете устройството от вашия компютър.  
Вашето устройство инсталира актуализацията.

## Настройване на Garmin Express

- 1 Свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отидете на [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

# Персонализиране на вашето устройство

## Системни настройки

Изберете Настройки > Система, за да персонализирате системните настройки.

**Език:** Задава езика, показван на устройството.

**Единици:** Задава мерните единици, използвани на устройството (*Промяна на мерните единици*, стр. 11).

**Време:** Регулира настройките за време (*Настройки на времето*, стр. 12).

**USB режим:** Настройва устройството да използва режим MTP (протокол за трансфер на медии) или режим Garmin, когато е свързано към компютър.

**Слънчево автоматично събуждане:** Показва екран със статистически данни за слънчевото зареждане, когато устройството е изключено и засича слънчева светлина.

**Процент на батерията:** Показва оставащия живот на батерията като процент.

**Сателити:** Позволява ви да изберете предпочитания източник за GPS данни (*Сателитни настройки*, стр. 12).

**Нулиране:** Позволява ви да нулирате потребителските данни и настройки (*Възстановяване на всички настройки по подразбиране*, стр. 15).

## Промяна на мерните единици

Можете да персонализирате мерните единици за устройството.

- 1 Изберете Настройки > Система > Единици.
- 2 Изберете скорост/разстояние или температура.
- 3 Изберете мерна единица.



## Настройки на времето

Изберете Настройки > Система > Час, за да персонализирате настройките за време.

**Формат на времето:** Настройва устройството да показва часа в 12-часов или 24-часов формат.

**Задайте време:** Позволява ви да зададете часа ръчно или автоматично въз основа на вашия сдвоен телефон или GPS местоположение.

**Синхронизиране с GPS:** Позволява ви ръчно да синхронизирате часа, когато сменят часовите зони, или да актуализирате за лятно часово време.

### Ръчна настройка на времето

По подразбиране часът се задава автоматично, когато устройството получи сателитни сигнали или се сдвои с вашия телефон.

- 1 Изберете Настройки > Система > Час > Задаване на час > Ръчно > Час.
- 2 Натиснете ▲ и ▼, за да зададете часа, минутите и АМ или РМ.
- 3 Натиснете ОК.

## Сателитни настройки

Можете да промените сателитните системи, използвани от устройството. За повече информация относно сателитните системи отидете на [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

Изберете Настройки > Система > Сателити.

**Само GPS:** Активира GPS сателитната система.

**Мулти-GNSS:** Разрешава множество сателитни системи. Използването на множество сателитни системи заедно предлага повишена производителност в предизвикателни среди и по-бързо придобиване на позиция, отколкото използването само на GPS. Използването на множество системи обаче може да намали живота на батерията по-бързо, отколкото използването само на GPS.

# Информация за устройството

## Спецификации

Тип батерия	Презареждаема литиево-йонна батерия
Живот на батерията	До 180ч. <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Действителният живот на батерията на напълно заредена батерия зависи от това колко време използвате GPS. Излагането на изключително ниски температури също намалява живота на батерията. Неограничен, когато се използва навън при условия на 75 000 лукса
Оценка на водата	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Работен режим	От -20° до 60°C (от -4° до 140°F)
Температурен диапазон на USB зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Безжична честота/протокол на ЕС	2,4 GHz @ 8,9 dBm максимум

<sup>1</sup>Устройството издържа на случайно излагане на вода до 1 m за до 30 минути. За повече информация отидете на [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Грижа за устройството

### ЗАБЕЛЕЖКА

Не съхранявайте устройството на места, където може да възникне продължително излагане на екстремни температури, защото това може да причини трайна повреда.

Избягвайте химически почистващи препарати, разтворители, слънцезащитни продукти и репеленти срещу насекоми, които могат да повредят пластмасовите компоненти и покрития.

Затегнете плътно предпазната капачка, за да предотвратите повреда на USB порта.

Избягвайте екстремни удари и грубо отношение, защото това може да влоши живота на продукта.

### Почистване на устройството

- 1 Избършете устройството с кърпа, навлажнена с мек почистващ разтвор.
- 2 Избършете го на сухо.

След почистване оставете устройството да изсъхне напълно.

### Почистване на USB порта

- 1 Изключете устройството и го изключете от захранването.
- 2 Почистете USB порта с помощта на мека, чиста кърпа без мъх или памучен тампон.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако е необходимо, можете леко да намокрите кърпата или памучния тампон с изопропилов алкохол.

- 3 Оставете устройството да изсъхне напълно, преди да го свържете към захранването.

### Дългосрочно съхранение

Когато не планирате да използвате устройството Approach G20 няколко месеца, трябва да заредите батерията поне до 50%, преди да приберете устройството. Трябва да съхранявате устройството на хладно и сухо място с температури около типичните за домакинството. След съхранение трябва да презаредите напълно устройството, преди да го използвате.

### Преглед на информация за устройството

Можете да видите информация за устройството, като ID на устройството, версия на софтуера, нормативна информация и лицензно споразумение.

Изберете Настройки > Относно.

### Преглед на регулаторна информация за електронен етикет и съответствие

Етикетът за това устройство се предоставя електронно. Електронният етикет може да предоставя нормативна информация, като идентификационни номера, предоставени от FCC или регионални маркировки за съответствие, както и приложима информация за продукта и лиценза.

- 1 Изберете Настройки.
- 2 Изберете Относно.

## Неизправности

### Устройството ми не може да намери голф игрища наблиз

Ако актуализацията на курса бъде прекъсната или отменена, преди да е завършила, на вашето устройство може да липсват данни за курса. За да поправите липсващите данни за курса, трябва да актуализирате курсовете отново.

- 1 Изтеглете и инсталирайте актуализации на курсове от приложението Garmin Express.
- 2 Изключете безопасно вашето устройство.
- 3 Излезте навън и започнете тестов рунд на голф, за да проверите дали устройството намира близките игрища.

## Телефонът ми не се свързва с устройството

Ако телефонът ви не се свързва с устройството, можете да опитате тези съвети.

- Изключете телефона и устройството си и ги включете отново.
- Активирайте Bluetooth технологията на вашия телефон.
- Актуализирайте приложението Garmin Golf до най-новата версия.
- Премахнете вашето устройство от приложението Garmin Golf и Bluetooth настройките на вашия телефон, за да опитате отново процеса на свързване.
- Ако сте закупили нов телефон, премахнете устройството си от приложението Garmin Golf на телефона, който възнамерявате да спрете да използвате.
- Доближете телефона си до 10 м (33 фута) от устройството.
- На телефона си отворете приложението Garmin Golf и изберете Профил > Моите устройства > Добавяне на устройство, за да влезете в режим на свързване.
- Изберете Настройки > Свързване на телефон, за да влезете ръчно в режим на свързване.

## Устройството ми е на грешен език

- 1 От главното меню натиснете ▼ един път.
- 2 Натиснете ОК.
- 3 Натиснете ▼ два пъти.
- 4 Натиснете ОК два пъти.
- 5 Изберете вашия език.

## Устройството ми показва грешни мерни единици



- Проверете дали сте избрали правилната настройка на мерните единици на устройството ([Промяна на мерните единици, стр. 11](#)).
- Проверете дали сте избрали правилната настройка на мерните единици във вашия Garmin Golf акаунт.  
Ако мерните единици на устройството не съответстват на вашия Garmin Golf акаунт, настройките на вашето устройство може да бъдат презаписани, когато синхронизирате вашето устройство.

## Устройството ми не показва правилния час или дата

Устройството актуализира часа и датата, когато получи GPS сигнали или когато сте свързали телефон. Трябва да започнете игра на голф, за да получите GPS сигнали или да синхронизирате вашето устройство с приложението Garmin Golf. Когато устройството получи GPS сигнали или се синхронизира с приложението Garmin Golf, получавате правилното време, когато промените часовите зони или актуализирате за лятно часово време.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Часът не се актуализира автоматично, ако сте го задали ръчно ([Настройки на времето, стр. 12](#)).

## Рестартиране на вашето устройство

- 1 Натиснете и  задръжте, докато устройството се изключи.
- 2 Задръжте , за да включите устройството.

## Възстановяване на всички настройки по подразбиране

Преди да нулирате устройството за голф, трябва да го синхронизирате с приложението Garmin Golf, за да качите вашите карти с резултати. Можете да нулирате всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране.

1 Изберете Настройки > Система > Нулиране.

2 Изберете опция:

- За да нулирате всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране и да запазите цялата въведена от потребителя информация и карти с резултати, изберете Нулиране на всички настройки.
- За да нулирате всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране и да изтриете цялата въведена от потребителя информация и карти с резултати, изберете Изтрий всички.

3 Изберете Потвърждение.

## Приемане на сателитни сигнали

Устройството може да се нуждае от ясен изглед към небето, за да получи сателитни сигнали. Часът и датата се задават автоматично въз основа на GPS позицията.

**СЪВЕТ:** За повече информация относно GPS отидете на [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

1 Излезте на открито на открито.

Предната част на устройството трябва да е ориентирана към небето.

2 Изчакайте, докато устройството локализира сателитите.

Локализирането на сателитни сигнали може да отнеме 30–60 секунди.

## Подобряване на GPS сателитното приемане

• Често синхронизирайте устройството с вашия Garmin акаунт:

- Свържете вашето устройство към компютър с помощта на USB кабел и приложението Garmin Express.
- Синхронизирайте устройството си с приложението Garmin Golf, като използвате вашия телефон с Bluetooth.

Докато е свързано с вашия Garmin акаунт, устройството изтегля сателитни данни за няколко дни, което му позволява бързо да локализира сателитни сигнали.

- Изнесете устройството си на открито, далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижни за няколко минути.

## Получаване на повече информация

Можете да намерите повече информация за този продукт на уебсайта на Garmin.

- Отидете на [support.garmin.com](http://support.garmin.com) за допълнителни ръководства, статии и софтуерни актуализации.
- Отидете на [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com), или се свържете с вашия дилър на Garmin за информация относно допълнителни аксесоари и резервни части.

