


GARMIN®

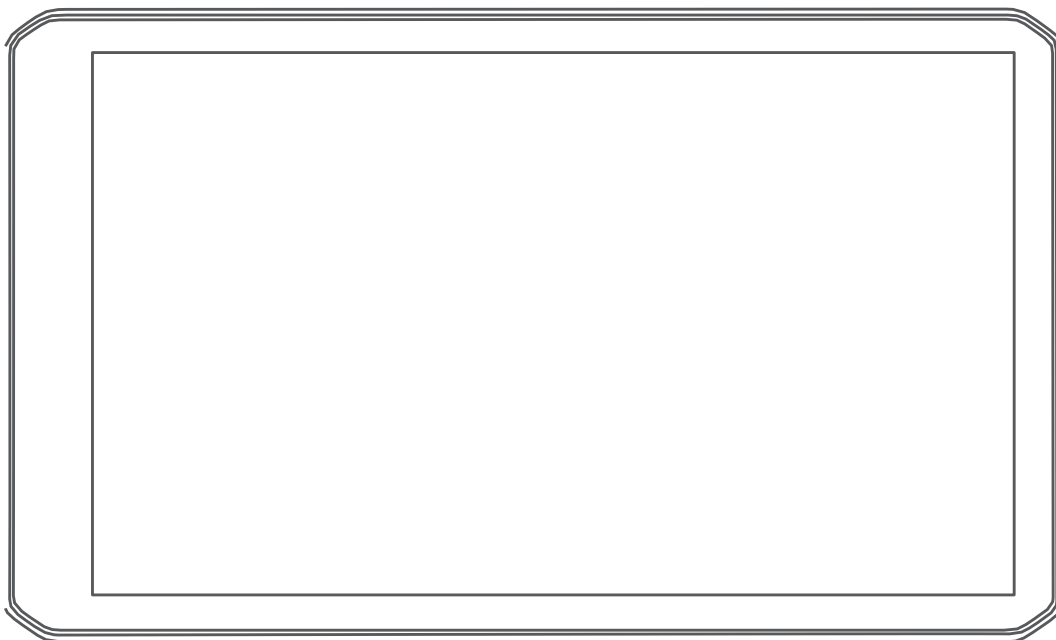

GARMIN DRIVETRACK™ 72

РЪКОВОДСТВО


Първи стъпки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството „Важна информация за безопасността и продукта“ в кутията на продукта за предупреждения относно продукта и друга важна информация.

- Актуализирайте картите и софтуера на вашето устройство (*Актуализиране на карти и софтуер чрез Wi-Fi мрежа, страница 42*).
- Монтирайте устройството в превозното си средство и го свържете към захранването (*Съображения за монтаж, страница 2*).
- Придобиване на GPS сигнали (*Приемане на GPS сигнали, страница 4*).
- Регулиране на силата на звука (*Регулиране на силата на звука, страница 6*) и яркост на дисплея (*Регулиране на яркостта на екрана, страница 6*).
- Навигирайте до вашата дестинация (*Стартиране на маршрут, страница 16*).

Преглед на устройството

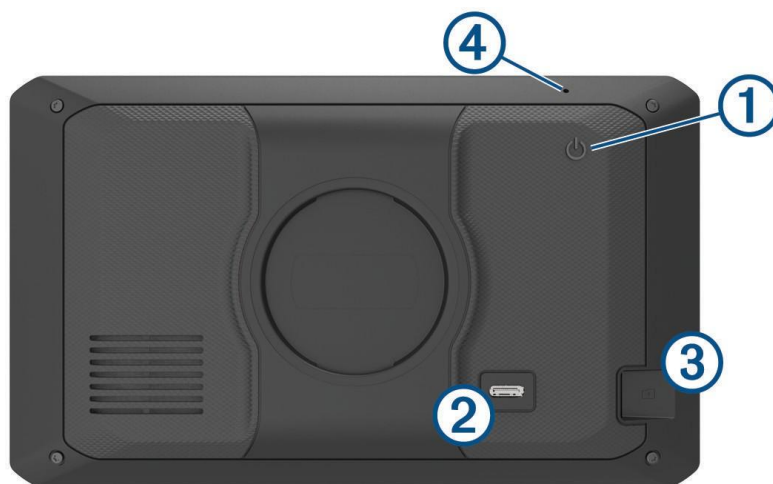

①	Бутон за захранване
②	USB-C® захранващ и порт за данни
③	Слот за карта с памет за карти и данни
④	Микрофон за гласови команди или разговори със свободни ръце

Съображения за монтаж

- Не монтирайте устройството на място, което закрива видимостта на водача към пътя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ваша отговорност е да се уверите, че мястото за монтаж отговаря на всички приложими закони и наредби и не блокира гледката ви към пътя по време на безопасната експлоатация на вашето превозно средство.

- Изберете място, което ви позволява безопасно да прокарате захранващия кабел.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато инсталирате устройството в превозно средство, инсталирайте устройството и захранващия кабел здраво, така че да не пречат на органите за управление на превозното средство. Вмешателството в органите за управление на превозното средство може да доведе до сблъсък, който може да доведе до нараняване или смърт.

- Изберете място, което позволява на устройството ясно да чува гласа ви.
Трябва да избягвате поставянето на устройството близо до високоговорител или вентилационен отвор, тъй като това може да генерира шум, който пречи на микрофоните.
- Изберете място, което е лесно достъпно.
- Почистете старателно предното стъкло, преди да монтирате стойката.


Монтиране и захранване на устройството Garmin DriveTrack 72 във вашия автомобил

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите възможността от нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на батерията на екстремни температури, съхранявайте устройството далеч от пряка слънчева светлина.


Преди да използвате устройството си на батерия, трябва да го заредите.

- 1 Притиснете вендузата към предното стъкло и завъртете лоста ① към предното стъкло.

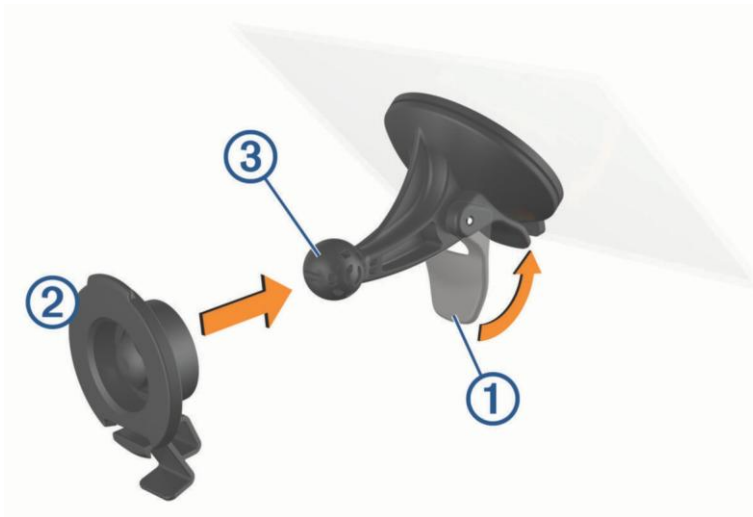

- 2 Натиснете стойката ② върху вендузата ③ докато щракне на мястото си.

- 3 Включете захранващия кабел на автомобила в USB-C порта за захранване и данни ④ на устройството.

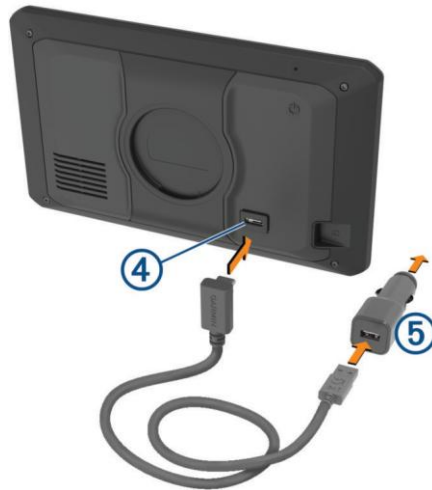

- 4 Включете другия край на захранващия кабел на автомобила в адаптера за захранване на автомобила ⑤.
- 5 Включете адаптера за захранване на автомобила в електрически контакт в автомобила си.
- 6 Поставете езичето в горната част на стойката в слота на гърба на устройството и натиснете долната част на стойката в устройството, докато щракне.



Включване или изключване на устройството

- За да включите устройството, натиснете бутона за захранване **1** или свържете устройството към захранването.




- За да превключите устройството в режим на пестене на енергия, натиснете бутона за захранване, докато устройството е включено.
Докато е в режим на пестене на енергия, екранът е изключен и устройството използва много малко енергия, но може да се събуди мигновено за употреба.
СЪВЕТ: Можете да зареждате устройството си по-бързо, като го поставите в режим на пестене на енергия, докато зареждате батерията.
- За да изключите устройството напълно, задръжте бутона за захранване, докато на екрана се появи подкана, и изберете Изключено.
Подканата се появява след пет секунди. Ако отпуснете бутона за захранване, преди да се появи подканата, устройството преминава в режим на пестене на енергия.

Приемане на GPS сигнали


Когато включите навигационното си устройство, GPS приемникът трябва да събере сателитни данни и да определи текущото местоположение. Времето, необходимо за получаване на сателитни сигнали, варира в зависимост от няколко фактора, включително колко далеч сте от мястото, където за последно сте използвали навигационното си устройство, дали имате ясна видимост към небето и колко време е минало от последната ви употреба на навигационното ви устройство. Първия път, когато включите навигационното си устройство, може да отнеме няколко минути, за да се получат сателитни сигнали.

- 1 Включете устройството.
- 2 Изчакайте, докато устройството открие сателити.
- 3 Ако е необходимо, отидете на открито място, далеч от високи сгради и дървета.

 в лентата на състоянието показва силата на сателитния сигнал. Когато поне половината от лентите са запълнени, устройството е готово за навигация.

Сдвояване на камера BC™ 50 с навигационно устройство Garmin

Можете да сдвоите камерата BC™ 50 със съвместимо навигационно устройство Garmin. Отидете на garmin.com/backupcamera за повече информация относно съвместимостта на устройствата.


- 1 Актуализирайте софтуера на вашето навигационно устройство до най-новата версия.
Вашето устройство може да не поддържа камерата BC™ 50 без най-новия софтуер. За повече информация относно актуализирането на софтуера на устройството вижте ръководството за употреба на вашето навигационно устройство.
 - 2 Изберете  > Камери > Добавяне на нова камера.
 - 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите сдвояването и настройването на камерата.
- След като завършите процеса на сдвояване с камера за първи път, тя се свързва автоматично с навигационното устройство Garmin, когато се включи захранването.

Преглед на камерата за заден ход

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство е предназначено да подобри вашата ситуационна осведоменост, когато се използва правилно. Ако се използва неправилно, може да се разсеете от дисплея, което може да доведе до инцидент, причиняващ сериозни наранявания или смърт. Достъпвайте информацията, показана на устройството, само с един поглед. Винаги бъдете наясно с обкръжението си и не се взирайте в дисплея, нито се разсейвайте от него. Фокусирането върху дисплея може да ви попречи да избегнете препятствия или опасности.

След като сдвоите камерата си със съвместимо навигационно устройство Garmin, изгледът на камерата се появява автоматично когато включите навигационното си устройство, и можете ръчно да покажете камерата по всяко време.

- Ако навигационното ви устройство е свързано към контакт с превключвател на запалването (препоръчително), включете автомобила си.
- Ако навигационното ви устройство е свързано към постоянно включен контакт, включете го.
- За да покажете камерата ръчно, изберете .
- За да покажете или скриете камерата с помощта на гласови команди, кажете „Покажи видео“ или „Скрий видео“.


ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди не са налични на всички навигационни устройства. Гласовите команди може да варират в зависимост от модела на вашето навигационно устройство. Тази функция не е налична за всички езици или може да изисква допълнителна настройка на навигационното устройство за някои езици. За повече информация вижте приложението OK, Garmin на вашето навигационно устройство или ръководството за употреба на навигационното устройство.

Появява се изгледът от камерата. Когато камерата засече, че превозното средство се движи напред, тя автоматично спира да изпраща видео и навигационното устройство се връща към нормална работа. Видеото от камерата се изключва автоматично след 2 минути и 30 секунди, независимо дали превозното ви средство се е придвижило напред или не.

Превключване на камери






Когато няколко камери за заден ход предават изображение към вашето устройство, можете да превключвате между изгледите от камерите.

От изгледа на камерата изберете опция:

- Изберете .
- Докоснете екрана и изберете камера в долната част на екрана. Появява се видеозаписът от камерата.

Промяна на ориентацията на камерата

В зависимост от това къде е поставена камерата във вашето превозно средство, видеото на вашето устройство може да се показва обърнато наопаки или огледално по подразбиране. Можете да завъртите видеото хоризонтално или вертикално, за да го коригирате.

- 1 От изгледа на камерата изберете опция:
 - Изберете  > Настройка на видеото.
 - Докоснете екрана и изберете .
- 2 Изберете  за да обърнете изображението или  за да обърнете изображението.
- 3 Изберете .

Управление на данни

Устройството има слот за карта с памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е съвместимо с Windows 7 и по-нови версии, и Mac OS 10.7 и по-нови версии.

Относно картите с памет

Можете да закупите карти с памет от доставчик на електроника или да закупите предварително инсталиран софтуер за картографиране на Garmin (www.garmin.com). Картите с памет могат да се използват за съхраняване на файлове като карти и персонализирани POI.

Инсталиране на карта с памет за карти и данни

Можете да инсталирате карта с памет, за да увеличите пространството за съхранение на карти и други данни на вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от доставчик на електроника.

Устройството поддържа microSD карти с памет от 4 до 256 GB. Картите с памет трябва да използват файловата система FAT32. Картите с памет, по-големи от 32 GB, трябва да бъдат форматиращи с помощта на устройството.

- 1 Намерете слота за карта с памет за карти и данни на вашето устройство ([Преглед на устройството, страница 1](#)).
- 2 Поставете карта с памет в слота.
- 3 Натиснете го, докато щракне.

Свързване на устройството към компютъра

Можете да свържете устройството към компютъра си с помощта на USB-C кабел.

- 1 Включете USB-C кабела в порта на устройството.
- 2 Включете другия край на кабела в порт на компютъра.
- 3 От вашето устройство Garmin DriveTrack изберете Докоснете, за да се свържете с компютър.

На екрана на устройството се появява снимка на вашето устройство, свързано с компютър.

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се показва като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

ЗАБЕЛЕЖКА: Компютрите Mac не разпознават устройството по подразбиране. Трябва да използвате софтуера Garmin Express, за да взаимодействате с файлове на устройството си.

Прехвърляне на данни от вашия компютър

- 1 Свържете устройството към компютъра си ([Свързване на устройството към компютъра, страница 53](#)).

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се показва като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

- 2 На компютъра си отворете файловия браузър.
- 3 Изберете файл.
- 4 Изберете Редактиране > Копиране.
- 5 Отидете до папка на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: За сменяемо устройство или том не трябва да поставяте файлове в папката Garmin.
- 6 Изберете Редактиране > Поставяне.

Закупуване на допълнителни карти

- 1 Отидете на продуктовата страница на вашето устройство на адрес garmin.com.
- 2 Щракнете върху раздела Карти.
- 3 Ако е необходимо, изберете континент и тип карта.
- 4 Изберете карта.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана.

Закупуване на аксесоари

- Допълнителни аксесоари се предлагат на garmin.com или от вашия дилър на Garmin.

