

GARMIN®

APPROACH® G82

Ръчен GPS за голф



РЪКОВОДСТВО

Въведение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството „Важна информация за безопасността и продукта“ в кутията на продукта за предупреждения относно продукта и друга важна информация.

Преглед на устройството



① Бутон за захранване	Натиснете, за да включите устройството. Натиснете, за да заключите или отключите екрана по време на рунд. Задръжте, за да изключите устройството.
② Бутон за радар	Натиснете, за да включите и изключите радара (<i>Функции за обучение на радара, страница 14</i>).
③ Сензорен екран	Плъзнете, за да превъртите през менюта, опции и настройки (<i>Преглед на началния екран, страница 4</i>). Докоснете, за да изберете.
④ USB порт (под капачката)	Повдигнете капачката, за да свържете съвместим USB кабел, за да заредите устройството или да прехвърлите данни с помощта на компютъра си . Поставете обратно капачката, за да предотвратите повреда на USB порта .
⑤ Магнит	Поставете гърба на устройството върху магнитната скоба или метална повърхност на голф количка (<i>Използване магнитната щипка, страница 27</i>).

Преглед на началния екран

Началният екран ви дава бърз достъп до всички функции на ръчния голф контролер Approach®.

	Изберете да използвате радара за тренировка, както и да оцените наличните стикове в чантата си за голф за разстояние .
	Изберете, за да намерите близкото голф игрище и да започнете рунд .
	Изберете, за да зададете настройки за голф и система, да се свържете с далекомер или Wi-Fi® мрежа и още.

Първи стъпки

Когато използвате устройството си за първи път, трябва да изпълните тези задачи, за да го настроите и да се запознаете с основните функции.

- 1 Преса за да включите устройството (*Преглед на устройството, страница 4*).
- 2 Докоснете сензорния екран, за да изберете предпочитания от вас език и да отговорите на подканите на устройството.
- 3 Сдвоете телефона си (*Сдвояване на телефона ви, страница 22*).
Сдвояването на телефона ви дава достъп до синхронизиране на карти с резултати, актуализации на игрищата, отчитане на резултати в реално време в Garmin Golf™, актуализации на софтуера и други.
- 4 Ако е необходимо, създайте парола, за да защитите устройството си.

- 5 Проверете за актуализации на софтуера и картите (*Garmin Golf™ Приложение*, страница 22).
За най-добро изживяване, трябва да поддържате софтуера на устройството си актуален. Актуализациите на софтуера предоставят промени и подобрения в поверителността, сигурността и функциите.
- 6 Заредете устройството напълно, така че да имате достатъчно заряд за игра (*Зареждане на устройството*, страница 28).

Включване и изключване на устройството

При първата употреба на устройството ще бъдете подканени да изберете език, мерна единица и да зададете разстоянието на водача.

Натиснете бутона за захранване.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да изключите устройството, задръжте бутона за захранване и изберете Да.

Заклучване и отключване на сензорния екран

Можете да заключите сензорния екран, докато играете рунд, за да предотвратите неволно докосване на екрана.

- 1 Натиснете бутона за захранване.
- 2 Натиснете отново бутона за захранване, за да отключите сензорния екран.

Функции за свързаност

Свързаните функции са налични за вашето голф устройство Approach®, когато го свържете със съвместим телефон чрез Bluetooth® технология и инсталирате приложението Garmin Golf™ на свързания телефон. Отидете на www.garmin.com/ приложението за повече информация. Някои функции са налични и когато свържете устройството си към Wi-Fi® мрежа.

Качване на карти с резултати в Garmin Golf: Автоматично изпраща карти с резултати към приложението Garmin Golf, когато синхронизирате устройството си. Това ви позволява да преглеждате подробна статистика и да участвате в онлайн класации.

Актуализации на софтуера: Позволява ви да получавате актуализации за софтуера на устройството си, използвайки приложението Garmin Golf.


Актуализации на курса: Позволява ви да получавате най-новите актуализации за игрището, използвайки приложението Garmin Golf.

Bluetooth сензори: Позволява ви да свържете Bluetooth съвместими сензори, като например сензори за проследяване и далекомири Approach club.

Намери моя Garmin: Позволява ви да използвате приложението Garmin Golf, за да локализирате устройството си, използвайки последното му известно местоположение.

Сдвояване на телефона ви

За да използвате свързаните функции на устройството за голф Approach®, то трябва да бъде сдвоено директно чрез приложението Garmin Golf™, вместо от настройките на Bluetooth® на телефона ви.

- 1 По време на първоначалната настройка на устройството ви, изберете ОК, когато бъдете подканени да го сдвоите с телефона си.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако преди това сте пропуснали процеса на сдвояване, можете да изберете  > Система > Свързване > Сдвояване на телефона.
- 2 Сканирайте QR кода с телефона си.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не сте инсталирали приложението Garmin Golf на телефона си, ще бъдете подканени да го инсталирате от магазина за приложения.
- 3 Отворете приложението Garmin Golf.
- 4 Изберете Добавяне на устройство.
- 5 Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите процеса на сдвояване.

Garmin Golf™ Приложение

Приложението Garmin Golf ви позволява да качвате карти с резултати от вашето устройство Approach® G82, за да преглеждате подробна статистика и анализи на ударите. Голфърите могат да се състезават помежду си на различни игрища, използвайки приложението Garmin Golf. Повече от 43 000 игрища имат класации, към които всеки може да се присъедини. Можете да организирате турнирно събитие и да поканите играчи да се състезават. С членство в Garmin Golf можете да получите достъп до допълнителни функции, като например данни за контурите на зелените площи и други.

Приложението Garmin Golf синхронизира данните ви с вашия Garmin Connect™ акаунт. Можете да изтеглите приложението Garmin Golf от магазина за приложения на телефона си (garmin.com/golfapp).

Автоматични актуализации

Вашето устройство за голф Approach® се отличава с автоматични актуализации на игрищата с приложението Garmin Golf™. Когато свържете устройството си за голф с телефона си, игрищата за голф, които използвате най-често, се актуализират автоматично.

Персонализиране на списъка със стикове

След като сдвоите ръчното си устройство за голф с телефона си чрез приложението Garmin Golf™, можете да използвате приложението, за да персонализирате списъка със стикове за голф по подразбиране.

- 1 Отворете приложението Garmin Golf на телефона си.
- 2 Изберете Профил > Моята чанта.
- 3 Изберете опция за добавяне, редактиране, изтриване или маркиране на клуб като неактивен.
- 4 Синхронизирайте вашия съвместим Garmin® устройство за голф с приложението Garmin Golf. Актуализираният списък със стикове за голф се появява на вашето устройство за голф.

Информация за устройството

Използване на магнитната щипка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Както устройството, така и щипката му съдържат магнити. При определени обстоятелства магнитите могат да причинят смущения с някои медицински устройства, включително пейсмейкъри и инсулинови помпи. Устройства и аксесоари, които съдържат магнити, трябва да се държат далеч от такива медицински устройства.


ЗАБЕЛЕЖКА

Както устройството, така и щипката му съдържат магнити. При определени обстоятелства магнитите могат да повредят някои електронни устройства, включително твърди дискове в лаптопи. Бъдете внимателни, когато устройства и аксесоари, които съдържат магнити, са в близост до електронни устройства.

Можете да използвате карабинката за връзка на магнитната щипка, за да закрепите устройството към колана, джоба или чантата си. Можете също да използвате магнитната щипка като стойка за обучение с радар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Отидете на www.garmin.com/golf за закупуване на аксесоари за вашето устройство.

1 Прокарайте края на ① плата на връзката през отворите на гърба на магнитната щипка.

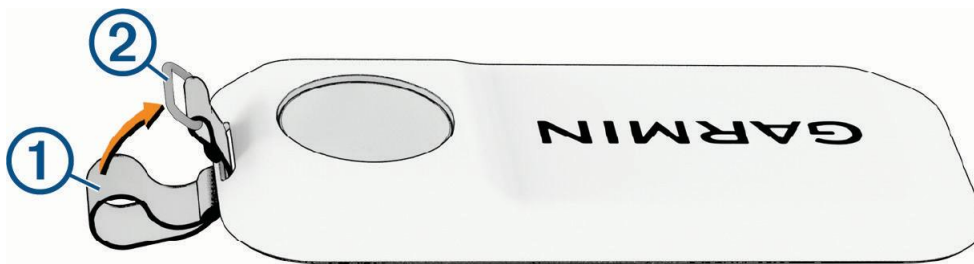

2 Прокарайте платнения край на връвта през металната ② примка на противоп. край на въжето.

3 Поставете карабин ③ през платнената примка на края на връвта.



4 Щракнете магнитния гръб на устройството в щипката, докато се заключи на място.



- 5 По време на тренировка с радар, поставете устройството с магнитната щипка, прикрепена към топка за голф, като използвате вдлъбнатината в задната част на щипката като стойка.



- 6 За да премахнете магнитната щипка, внимателно я издърпайте от устройството.

Зареждане на устройството

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство съдържа литиево-йонна батерия. Вижте ръководството „Важна информация за безопасността и продукта“ в кутията на продукта за предупреждения относно продукта и друга важна информация.

Устройството съдържа магнит. При определени обстоятелства магнитите могат да причинят смущения в работата на някои медицински устройства, включително пейсмейкъри и инсулинови помпи. Дръжте устройството далеч от такива медицински устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, подсушете добре USB порта, капачката и околната зона, преди да зареждате или свързвате към компютър.

Устройството съдържа магнит. При определени обстоятелства магнитите могат да повредят някои електронни устройства, включително твърди дискове в лаптопи. Бъдете внимателни, когато устройството е близо до електронни устройства.

Устройството се захранва от литиево-йонна батерия, която можете да зареждате с помощта на стандартен електрически контакт или USB порт на вашия компютър. За допълнителни аксесоари и резервни части посетете buy.garmin.com или се свържете с вашия дилър на Garmin®.

- 1 Издърпайте капачката за защита от атмосферни влияния от USB порта.
- 2 Включете USB кабела в USB порта на вашето устройство.



- 3 Включете другия край на USB кабела в AC адаптер (минимална изходна мощност 5V) или USB порт на компютър.
 - 4 Ако е необходимо, включете променливотоковия адаптер в стандартен стенен контакт. Когато свържете устройството към източник на захранване, то се включва.
 - 5 Заредете батерията напълно.
- След като зарядите устройството, затворете капачката против атмосферни влияния.

Грижа за устройството

ЗАБЕЛЕЖКА

Не съхранявайте устройството на места, където може да бъде изложено на екстремни температури продължително време, тъй като това може да причини трайни повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа с сензорния екран, тъй като това може да доведе до повреда.

Избягвайте химически почистващи препарати, разтворители, слънцезащитни продукти и репеленти против насекоми, които могат да повредят пластмасовите компоненти и покрития.

Затворете плътно капачката, за да предотвратите повреда на USB порта.

Избягвайте екстремни удари и грубо отношение, защото това може да влоши живота на продукта.

Почиване на устройството

- 1 Избършете устройството с кърпа, навлажнена с разтвор на мек препарат.
 - 2 Избършете го на сухо.
- След почистване, оставете устройството да изсъхне напълно.

Почиване на USB порта

- 1 Изключете устройството и го изключете от захранването.
- 2 Почистете USB порта с мека, чиста кърпа без власинки или памучен тампон.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е необходимо, можете леко да навлажните кърпата или памучния тампон с изопропилов алкохол.
- 3 Оставете устройството да изсъхне напълно, преди да го включите в захранването.

Дългосрочно съхранение

Когато не планирате да използвате устройството Approach® G82 в продължение на няколко месеца, трябва да зарядите батерията му поне до 50%, преди да го съхранявате. Съхранявайте устройството на хладно и сухо място с температури около типичните за домакинството. След съхранение, трябва да презаредите напълно устройството, преди да го използвате.

Използване на подсветката

- По всяко време докоснете сензорния екран, за да включите подсветката.


ЗАБЕЛЕЖКА: Предупрежденията и съобщенията също активират подсветката.

Спецификации

Тип батерия	Вградена, презареждаема литиево-йонна батерия
Живот на батерията, GPS режим	До 25 часа. ЗАБЕЛЕЖКА: Действителният живот на напълно заредена батерия зависи от това колко време използвате GPS. Излагането на изключително ниски температури също намалява живота на батерията.
Живот на батерията, радар режим	До 8 часа.
Водоустойчивост	IEC 60529 IPX7 ¹
Диапазон на работна температура	От -20° до 60°C (от -4° до 140°F)
Температурен диапазон на зареждане чрез USB	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Безжични честоти и предавателна мощност в ЕС	2400 - 2483,5 MHz < 20 dBm 24,15 - 24,25 GHz < 20 dBm
Стойности на SAR за ЕС	0,33 W/kg крайник, 0,33 W/kg торс

Преглед на информация за регулаторни изисквания и съответствие на електронния етикет

Етикетът за това устройство се предоставя по електронен път. Електронният етикет може да предоставя регулаторна информация, като например идентификационни номера, предоставени от FCC, или регионални маркировки за съответствие, както и приложима информация за продукта и лицензирането.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете Система.
- 3 Изберете „Относно“.

Актуализации на продуктите

На вашия компютър инсталирайте Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Инсталирайте приложението Garmin Golf™ на телефона си.


Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin®:

- Актуализации на софтуера
- Актуализации на картата
- Актуализации на курса
- Качване на данни в Garmin Golf
- Регистрация на продукт

Актуализиране на софтуер с Garmin Golf™

След като двоице устройството си с телефона си, можете да използвате приложението Garmin Golf, за да актуализирате софтуера на устройството си (*Сдвояване на телефона ви, страница 22*).

Синхронизирайте устройството си с приложението Garmin Golf.

СЪВЕТ: Можете също да изберете  > Система > Свързване > Wi-Fi > Синхронизиране с Wi-Fi за ръчно синхронизиране на вашата Wi-Fi мрежа* връзка.

Когато е наличен нов софтуер, приложението автоматично изпраща актуализацията до вашето устройство.

Свързване с вашия компютър

ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, подсушете добре USB порта, капачката и околната зона, преди да зареждате или свързвате към компютър.

- 1 Издърпайте капачката за защита от атмосферни влияния от USB порта.
- 2 Включете единия край на кабела в USB порта на устройството.
- 3 Включете другия край на кабела в USB порта на компютъра.

Вашето устройство се показва като сменяемо устройство в „Този компютър“ на компютри с Windows®. Тъй като операционните системи Mac® предоставят ограничена поддръжка за режим на прехвърляне на файлове MTP (протокол за пренос на медия), трябва да използвате приложението Garmin Express™, за да видите устройството си на компютър Mac.

Настройване на Garmin Express™

- 1 Свържете устройството към компютъра си с помощта на USB кабел.
- 2 Отидете на garmin.com/express.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Актуализиране на софтуера с Garmin Express™

Преди да можете да актуализирате софтуера на устройството си, трябва да изтеглите и инсталирате приложението Garmin Express и да добавите устройството си (*Настройване на Garmin Express™*, страница 31).

- 1 Свържете устройството към компютъра си с помощта на USB кабела.
Когато е наличен нов софтуер, приложението Garmin Express го изпраща на вашето устройство.
- 2 След като приложението Garmin Express завърши изпращането на актуализацията, изключете устройството от компютъра.
Вашето устройство инсталира актуализацията.

Получаване на повече информация

Можете да намерите повече информация за този продукт на уебсайта на Garmin®.

- Отидете на support.garmin.com за допълнителни ръководства, статии и актуализации на софтуера.
- Отидете на buy.garmin.com или се свържете с вашия дилър на Garmin за информация относно допълнителни аксесоари и резервни части.

Отстраняване на неизправности

Устройството ми не може да намери голф игрища наблизно

Ако актуализацията на курса бъде прекъсната или отменена, преди да завърши, е възможно на устройството ви да липсват данни за курса. За да поправите липсващите данни за курса, трябва да актуализирате курсовете отново.

- 1 Изтеглете и инсталирайте актуализации на курсовете от Garmin Express™ приложение.
- 2 Безопасно изключете устройството си.
- 3 Излезте навън и започнете тестов рунд голф, за да проверите дали устройството открива близките игрища.


Телефонът ми не се свързва с устройството

Ако преди това сте сдвоили устройството си с телефона си и телефонът ви не се свързва с него, можете да опитате тези съвети.

- Изключете телефона и устройството си и ги включете отново.
- Активиране на Bluetooth® технология на вашия телефон.
- Актуализирайте Garmin Golf™ приложението до най-новата версия.
- Премахнете устройството си от приложението Garmin Golf и настройките на Bluetooth на телефона си, за да опитате отново процеса на сдвояване.
- Ако сте закупили нов телефон, премахнете устройството си от приложението Garmin Golf на телефона, който възнамерявате да спрете да използвате.
- Дръжте телефона си на разстояние до 10 м (33 фута) от устройството.
- На телефона си отворете приложението Garmin Golf и изберете Профил > Моите устройства > Добавяне на устройство, за да влезете в режим на сдвояване.
- Изберете  > Система > Свързване > Телефон > Сдвояване на телефон.

Устройството ми е на грешен език

Можете да промените избрания език на устройството, ако случайно сте избрали грешен език.



- 1 От началния екран изберете .
- 2 Превъртете надолу до последния елемент в списъка и го изберете.
- 3 Изберете втория елемент от списъка.
- 4 Изберете вашия език.

Устройството ми показва грешни мерни единици

- Проверете дали сте избрали правилната настройка на мерните единици на устройството.
- Проверете, че сте избрали правилните мерни единици на вашия Garmin Golf.™ сметка.


Ако мерните единици на устройството не съвпадат с вашия Garmin Golf акаунт, настройките на устройството ви може да бъдат презаписани, когато го синхронизирате.

Рестартиране на устройството ви

- 1 Натиснете и задръжте  докато устройството се изключи.
- 2 Задръжте  за да включите устройството.

Възстановяване на всички настройки по подразбиране

Преди да рестартирате устройството за голф, трябва да го синхронизирате с приложението Garmin Golf™, за да качите картите си с резултати. Можете да рестартирате всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране.

- 1 Изберете  > Система > Нулиране.
- 2 Изберете опция:
 - За да нулирате всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране и да запазите цялата въведена от потребителя информация и карти с резултати, изберете „Нулиране на всички настройки“.
 - За да нулирате всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране и да изтриете цялата въведена от потребителя информация и карти с резултати, изберете Изтрий всички.
- 3 Изберете Да.

Приемане на сателитни сигнали

Устройството може да се нуждае от ясна видимост към небето, за да приема сателитни сигнали. Часът и датата се настройват автоматично въз основа на GPS позицията.

СЪВЕТ: За повече информация относно GPS, посетете www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Излезте навън на открито място.
Предната част на устройството трябва да е ориентирана към небето.
- 2 Изчакайте, докато устройството локализира сателити.
Може да отнеме 30–60 секунди, за да се открият сателитни сигнали.

Подобряване на GPS сателитното приемане

- Често синхронизирайте устройството с вашия Garmin® сметка:
 - Свържете устройството си към компютър, използвайки USB кабела и Garmin Express™ приложение.
 - Синхронизирайте устройството си с Garmin Golf™ приложение, използващо вашия Bluetooth® активиран телефон.
 - Свържете устройството си с вашия Garmin акаунт чрез Wi-Fi® безжична мрежа.
Докато е свързано с вашия Garmin акаунт, устройството изтегля сателитни данни за няколко дни, което му позволява да бързо локализира сателитни сигнали.
- Изнесете устройството си навън на открито място, далеч от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижни за няколко минути.

Излизане от Демо режим

Демо режимът показва предварителен преглед на функциите на вашето устройство за голф Approach®.

Натиснете  за да рестартирате устройството.

© 2026 Garmin Ltd. или нейните дъщерни дружества
Garmin®, логото на Garmin и Approach® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни дружества, регистрирани в САЩ и други страни.
Garmin Connect™, Garmin Express™ и Garmin Golf™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни дружества. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Bluetooth® Словесната марка и логата са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Garmin е по лиценз. Mac® е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни. Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и други страни. Други търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им собственици.

M/N: A04873