


GARMIN®

GARMIN DRIVE™

GPS Навигатор

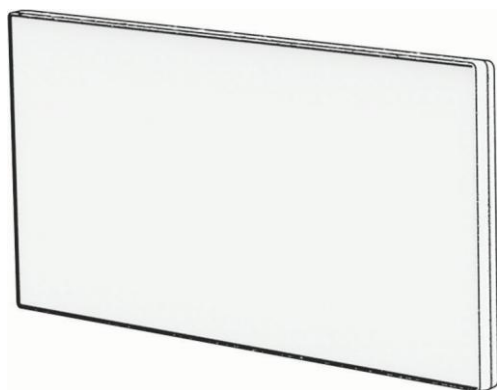

РЪКОВОДСТВО

Първи стъпки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството „Важна информация за безопасността и продукта“ в кутията на продукта за предупреждения относно продукта и друга важна информация.

- Актуализирайте картите и софтуера на вашето устройство (*Актуализации на карти и софтуер, страница 46*).
- Монтирайте устройството в превозното си средство и го свържете към захранването (*Съображения за монтаж, страница 5*).
- Придобиване на GPS сигнали (*Приемане на GPS сигнали, страница 8*).
- Регулиране на силата на звука (*Регулиране на силата на звука, страница 9*) и яркост на дисплея (*Регулиране на яркостта на екрана, страница 9*).
- Навигирайте до вашата дестинация (*Стартиране на маршрут, страница 19*).

Преглед на устройството



①	Бутон за захранване
②	USB-C*захранващ порт
③	Слот за карта с памет за карти и данни
④	Микрофон за гласови команди или разговори със свободни ръце

Съображения за монтаж

- Не монтирайте устройството на място, което закрива видимостта на водача към пътя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ваша отговорност е да се уверите, че мястото за монтаж отговаря на всички приложими закони и наредби и не блокира гледката ви към пътя по време на безопасната експлоатация на вашето превозно средство.

- Изберете място, което ви позволява безопасно да прокарате захранващия кабел.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато инсталирате устройството в превозно средство, инсталирайте устройството и захранващия кабел здраво, така че да не пречат на управлението на превозното средство. Смутенията в управлението на превозното средство могат да доведат до сблъсък, който може да доведе до нараняване или смърт.

- Изберете място, което позволява на устройството ясно да чува гласа ви.
Трябва да избягвате поставянето на устройството близо до високоговорител или вентилационен отвор, тъй като това може да доведе до шум, който пречи на микрофоните.
- Изберете място, което е лесно достъпно.
- Почистете старателно предното стъкло, преди да монтирате стойката.


Монтиране и захранване на Garmin Drive™ във вашето превозно средство

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите възможността от телесни наранявания, повреда на продукта или други имуществени щети, причинени от излагане на батерията на екстремни температури, съхранявайте устройството далеч от пряка слънчева светлина.

Преди да използвате устройството си на батерия, трябва да го заредите.

- 1 Притиснете вендузата към предното стъкло и завъртете **1** лоста обратно към предното стъкло.

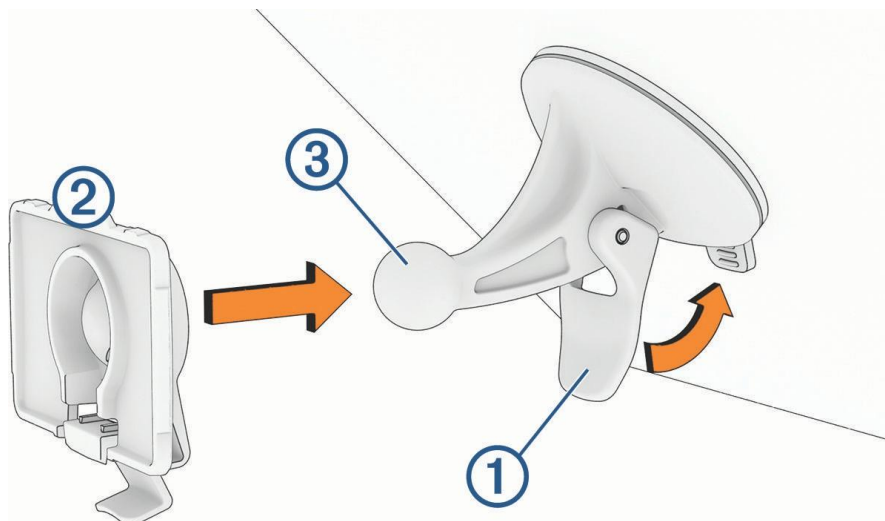

- 2 Натиснете **2** върху вендузата **3** докато щракне на мястото си.
- 3 Включете захранващия кабел на автомобила **4** в USB портана устройството.

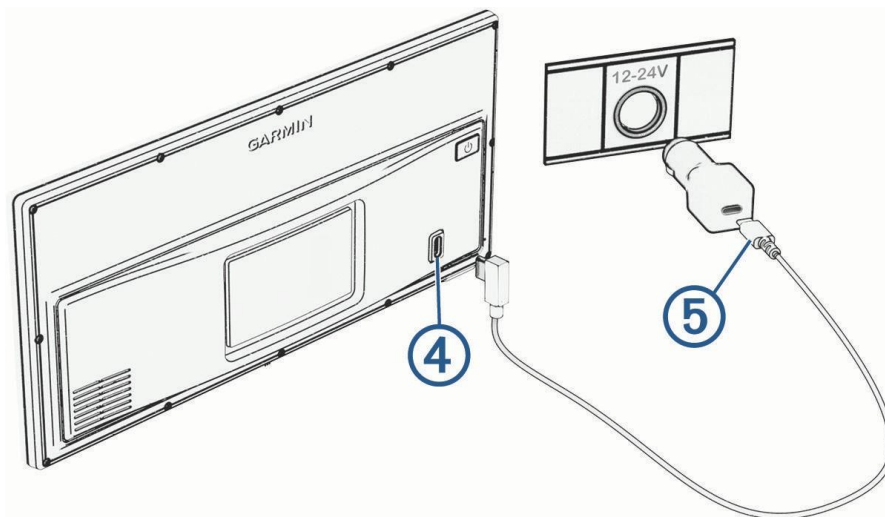

- 4 Включете другия край на захранващия кабел **5** на автомобила в електр. контакт във вашия автомобил.
- 5 Поставете езичето в горната част на стойката в слота на гърба на устройството и натиснете долната част на стойката в устройството, докато щракне.



Вкл. или изкл. на устройството

- За да включите устр., натиснете бутона ① или свържете устройството към захранването.



- За да превключите устройството в режим на пестене на енергия, натиснете бутона за захранване, докато устройството е включено.
В режим на пестене на енергия екранът е изключен и устройството използва много малко енергия, но може да се събуди мигновено за употреба.
СЪВЕТ: Можете да зареждате устройството си по-бързо, като го поставите в режим на пестене на енергия, докато зареждате батерията.
- За да изключите устройството напълно, задръжте бутона за захранване, докато на екрана се появи подкана, и изберете Изключено.
Подканата се появява след пет секунди. Ако отпуснете бутона за захранване, преди да се появи подканата, устройството влиза в режим на пестене на енергия.

Преглед на екрана с картата



① 🔍 Накъде?	Изберете, за да започнете маршрут или да търсите интересни места.
② ☰	Изберете, за да отворите главното меню, където можете да получите достъп до различни помощни програми на устройството, да видите състоянието му и да промените настройките.
③ Карта	Изберете картата, за да я превъртите и да видите допълнителни опции за картата.
④ Контроли за изглед на картата	• За да промените перспект. на картата ▲. • За да увеличите или намалите — мащаба, изберете + или —. • За да активирате или деактивирате слоевете на картата, изберете ☷.
⑤ Полета за данни	Изберете поле за данни, за да промените информацията, показвана в това поле.

Икони в лентата на състоянието

Можете да изберете ☷ за да видите лентата на състоянието в горната част на менюто. Иконите на лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството. Можете да изберете някои икони, за да промените настройките или да видите допълнителна информация.

🔋	Ниво на зареждане на батерията.
📶	Състояние на GPS сигнала. Задръжте, за да видите точността на GPS и получената сателитна информация.
📶	Wi-Fi® сила на сигнала. Изберете, за да промените настройките на Wi-Fi (<i>Wi-Fi® Настройки</i> , страница 38).
📶	Bluetooth® състоянието на технологията. Изберете, за да видите настройките на Bluetooth.
📶	Garmin Drive™ състояние на връзката на приложението (<i>Сдвояване със смартфона</i> , страница 9).

Приемане на GPS сигнали



Когато включите навигационното си устройство, GPS приемникът трябва да събере сателитни данни и да определи текущото местоположение. Времето, необходимо за получаване на сателитни сигнали, варира в зависимост от няколко фактора, включително колко далеч сте от мястото, където за последно сте използвали навигационното си устройство, дали имате ясна видимост към небето и колко време е минало от последната ви употреба на навигационното ви устройство. Първия път, когато включите навигационното си устройство, може да отнеме няколко минути, за да се получат сателитни сигнали.

- 1 Включете устройството.
- 2 Изчакайте, докато устройството открие сателити.
- 3 Ако е необходимо, отидете на открито място, далеч от високи сгради и дървета.

5 Изберете адреса.

Резултати от търсенето на местоположение

Резултатите от търсенето на местоположение се показват в списък, като най-близкото местопол. ① е най-отгоре. Всяко номерирано местоположение също се появява на ② картата. Можете да превъртите надолу, за да видите още резултати, или да изберете местоположение, за да видите подробности.

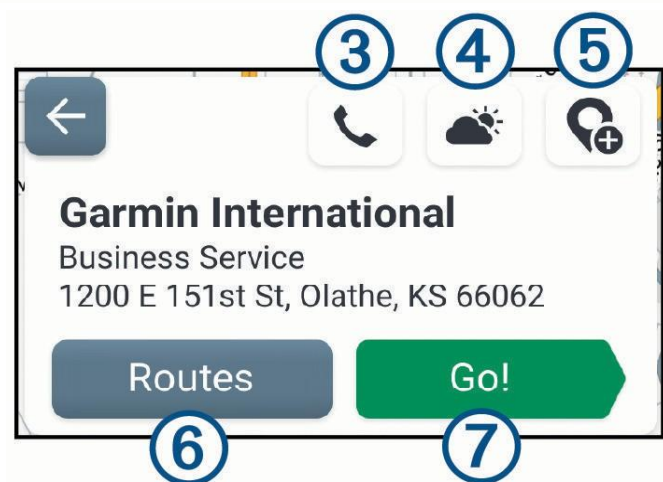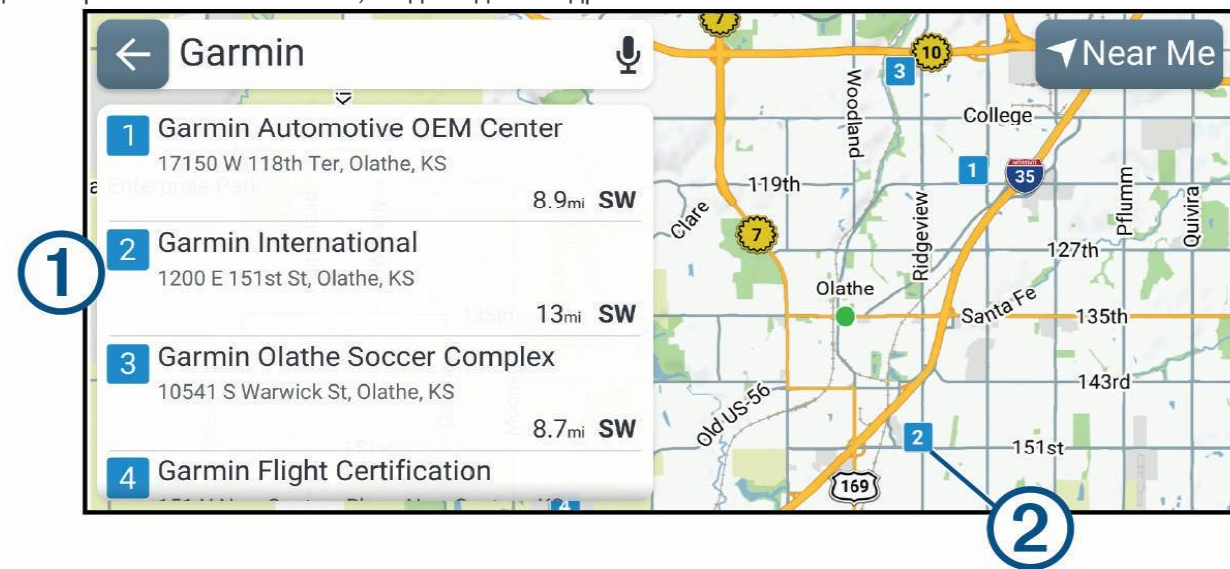

③	Изберете, за да се обадите на местоположението, използвайки двояния си телефон.
④	Изберете, за да видите информация за времето на избраното място.
⑤	Изберете, за да запазите избраното местоположение.
⑥ Маршр.	Изберете, за да видите възможните маршрути до местоположението.
⑦ Давай!	Изберете, за да започнете навигация до местоположението, използвайки режима за изчисляване на маршрута по подразбиране за текущия профил на превозното средство.

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси местоположения близо до текущото ви местоположение. Можете също да търсите в други области, например близо до вашата дестинация, близо до друг град или по активния ви маршрут.

1 Изберете „Накъде?“.

2 Изберете текущата област за ① търсене.

Информация за устройството

Преглед на информация за регулаторни изисквания и съответствие на електронния етикет

- 1 От главното меню изберете ⚙️.
- 2 Изберете Устройство.
- 3 Изберете Регулаторни.

Спецификации

Работен температурен диапазон	От -20° до 55° C (от -4° до 131° F)
Температурен диапазон на зареждане	От 0° до 45° C (от 32° до 113° F)
Входна мощност	Захранване от превозното средство чрез включения кабел за захранване от превозното средство. Променилив ток чрез допълнителен аксесоар (само за домашна и офис употреба).
Тип батерия	Акумулаторна литиево-йонна батерия
Безжични честоти	2400 - 2483,5 MHz < 20 dBm 5150 - 5250 MHz < 16 dBm 5250 - 5350 MHz < 20 dBm 5470 - 5725 MHz < 20 dBm 5725 - 5850 MHz < 14 dBm
СПИ на ЕС	A05126: 1,51 W/kg trunk, 1,51 W/kg limb AA5126: 1,89 W/kg trunk, 1,89 W/kg limb

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт от клас III трябва да се захранва от LPS захранване. Можете да зареждате батерията в устройството, като използвате някой от тези методи.

- Свържете устройството към захранването на превозното средство.
- Свържете устройството към съвместим адаптер за захранване, като например адаптер за стенен контакт.

Съвместимите захранващи адаптери трябва да могат да осигуряват поне 7,5 W за зареждане на устройството. За да зареждате устройството с максимална скорост на зареждане, захранващият адаптер трябва да може да осигурява поне 15 W. Могат да се използват захранващи адаптери с по-висока мощност.

Можете да закупите съвместим AC-DC адаптер, подходящ за домашна или офис употреба, от дилър на Garmin®.

© 2026 Garmin Ltd. или нейните
дъщерни дружества

Garmin® и логото на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни дружества, регистрирани в САЩ и други страни. Garmin Drive™, Garmin Express™, Превключвател за захранване Garmin™ и пакет за камион и кемпер™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни дружества. Тези търговски марки не могат да се използват безизрично разрешение от Garmin.

Apple® и Mac® са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни и региони. Bluetooth® Словесната марка и логата са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такава словесна марка или лого от Garmin е по лиценз. microSD® е търговска марка на SD-3C, LLC. Tripadvisor® е регистрирана търговска марка на Tripadvisor LLC. USB-C® е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и други страни. Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance Corporation. Други търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните собственици.

M/H: A05126

M/H: AA5126