

Pro 70

Ръководство



Всички права запазени. Съгласно закона за авторското право, това ръководство не може да бъде копирана, изцяло или частично, без писменото съгласие на Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява своите продукти и да прави промени в съдържанието на това ръководство, без задължение да уведомяват човека или организация за такива промени и подобрения. Отидете на www.garmin.com за текущи обновявания и допълнителна информация относно използването на този продукт.

Garmin® и логото на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните филиали, регистрирани в САЩ и други страни. BarkLimiter™ и Bark Odometer™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните филиали. Те не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на Garmin.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Първи стъпки

⚠ ВНИМАНИЕ

Вижте безопасност за продукта и Информация за продукта в кутията за предупреждения и друга важна информация.


Настройка на Pro 70 система

Преди да можете да използвате Pro 70 системата, трябва да настроите устройствата.

- 1 Прикрепете нашийник устройство за каишката.
- 2 Заредете преносимото устройство.
- 3 Заредете каишката.
- 4 Включете устройствата.
- 5 Ако е необходимо, сдвоете нашийник устройство с преносимото устройство.

Преглед на устройството

Pro 70 Ръчно устройство

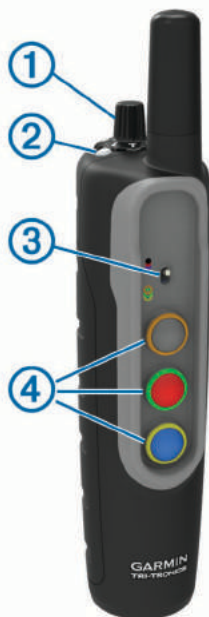

①	Ниво на интензивност и избиране режим на обучение
②	Ниво на батерията
③	Превключвател за каишките
④	Бутони за обучение

Pro 70 устройство за кучето



①	Бутон за включване
②	LED Статус
③	Светлини
④	Точки за контакт
⑤	Контакт за клипа за зареждане

Поставяне на устройството за куче на каишката

- 1 С катарамата ① обвърната навън, вкарайте края на лкаишката през отвора ② на устройството за куче.



- 2 Издърпайте голяма част от каишката през двата слота ③ на устройството за куче.
- 3 Поставете края на каишката през отвора ④ на противоположната страна на устройството.
- 4 Дръпнете ремъка, докато не затегне здраво в предната част на устройството.

Зареждане на преносимото устройство

Можете да зарядите напълно, преди да използвате устройството за първи път, или когато батерията е изтощена (проверете нивото на батерията). Нормално е батерията да се разрежи за около 7-10 седмици, когато устройството не се използва. Зареждане на напълно разрежена батерия отнема около 2 часа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството няма да се зарежда, когато е извън температурния диапазон от 32 ° до 104 ° F (0 ° до 40 ° C).

- 1 Повдигнете капачето ①.



- 2 Пхнете малкия край на захранващия кабел в мини-USB порт ② на устройството.
- 3 Включете другия край на захранващия кабел в подходящ източник на захранване.
Индикаторът за състоянието е червен, когато се зарежда.
- 4 След като светодиодът за състояние се премине в зелено, извадете захранващия кабел от устройството.

Зареждане на каишката

СЪОБЩЕНИЕ

За да се избегне корозия, изсушете контактите на каишката и околното пространство, преди да свържете зареждащия клип.

Можете да зарядите напълно, преди да използвате устройството за първи път, или когато батерията е изтощена (проверете нивото на батерията). Нормално е батерията да се разрежи за около 7-10 седмици, когато устройството не се използва. Зареждането на напълно разрежена батерия отнема около 2 часа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не зарежда извън температурния диапазон от 32 ° до 104 ° F (0 ° до 40 ° C).

1 Щракнете клипа за зареждане ① на устройството ②.



2 Включете захранващия кабел в LED светлината е червена, докато каишката се зарежда.

3 След като светодиода за състояние се превърне в зелено, премахнете щипката за зареждане от каишката.

Включване на устройството за куче

- На устройството за куче, задръжте клавиша за захранване, докато индикаторът за състоянието светне в зелено, за да го включите в режим на обучение.
- На устройството за куче, задръжте клавиша за захранване, докато индикаторът за състояние стане син, за да включите функцията за BarkLimiter™ (BarkLimiter).
- На устройството за куче, задръжте клавиша за захранване, докато индикаторът за състояние светне в жълто, за да влезете в режим сдвояване.

Изключване на уреда

1 На каишката, задръжте клавиша за захранване, докато се появи червен светодиод.

2 Освободете клавиша за захранване.

Устройството писука, за да потвърди изключването.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако устройството е изключено в режим BarkLimiter, той мига с броя коригирани лайове преди изключване.

Каишка за кучето

Можете да използвате до 6 нашийник устройства с едно устройство.

Всяка каишка за куче трябва да се свърже с преносимо устройство, преди да може да се използва. По време на процеса на сдвояване, всяка каишка се свързва с различен цвят на преносими устройства.

Сдвояване на каишката с ръчното устройство

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако устройството и нашийника са включени в една и съща опаковка, устройствата са фабрично сдвоени.

- 1 На преносимото устройство изберете цвят, свързан с каишката на кучето.
- 2 На ръчното устройство, задайте нивото на интензивност на номерирана позиция.
- 3 На ръчното устройство, задръжте клавиша за захранване за около 5 секунди, докато LED статутът се промени в жълто.
- 4 На ръчното устройство изберете бутон за обучение.

Нашийника издава сигнал, когато устройствата са сдвоени успешно. Ако устройството не издава звуков сигнал, сдвояването не е било успешно.

СЪВЕТ: Ако устройствата не се сдвоят успешно, трябва да проверите батериите в двете устройства дали са напълно заредени и нивото на интензивност е настроен на номерирана позиция.

Избор на каишка за куче

Преди да можете да изберете и управлявате нашийник устройство, трябва да сдвоите нашийник устройството с ръчното устройство.

Изберете цвят:

- За да изберете цвета на бутона, преместете щифта на горе.
- За да изберете друг цвят, преместете щифта на долу.

Клавишите за обучение контролират каишките, свързани с избрания цвят.

Обучение на кучета

Можете да изследвания методите на обучение, най-подходящ за вас, вашето куче, и вашите нужди.

Когато се използва правилно, Pro 70 системата за обучение е ефективно средство за обучение и подпомагане на кучето ви за постигане на пълния потенциал. Използването на системата за обучение трябва да бъде част от цялостна програма за обучение.

Монтиране на каишката на вашето куче

⚠ ВНИМАНИЕ


За да се избегне дразнене от звената за контакт, махайте каишката за най-малко осем часа от всеки 24-часов период.

Това устройство не е предназначено за употреба от човека. Не се опитвайте да го използвате върху някого.

За да бъде правилно коригирано кучето, каишката и устройството трябва да се поставят правилно. Ако каишката е хлабава или позиционирана неправилно, корекции могат да бъдат несъвместими. Това може да забави или възпрепятства обучението.

- 1 Поставете каишката около средата на шията на кучето.
- 2 Поставете устройството в предната част на шията на кучето, с LED светлините с лице към брадичката на кучето и контактните точки срещу гърлото.
- 3 Затегнете ремъка, така че да е много плътно около врата на кучето, и закрепете катарамата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Каишката трябва плътно да приляга и не би трябвало да може да се върти или да се плъзга по врата на кучето. Кучето трябва да бъде в състояние да поглъща храна и вода. Трябва да наблюдавате поведението на кучето си, за да проверите дали каишката не е прекалено стегната.

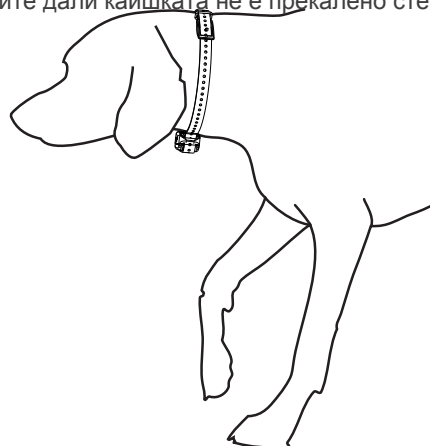

- 4 Завъртете устройството със звената за контакт да са пред шията на кучето.

ЗАБЕЛЕЖКА: Точките за контакт трябва да имат контакт с кожата на кучето, за да бъдат ефективни.

- 5 Ако ремъкът е твърде дълъг, изрежете превишението, оставяйки най-малко 8 см.
- 6 Маркирайте дупката използва за закрепване на катарамата за бъдещи справки (по избор).

Избор и поставяне на звената за контакт

За най-добри резултати, изберете правилните точки за контакт, базирани на козината на кучето ви.

- 1 Изберете правилната дължината за вида на козината на кучето :
 - За кучета с дебела козина, използвайте дълги.
 - За кучета с къса козина, използвайте по-къси точки за контакт.
- 2 Ако е необходимо, използвайте включения гаечен ключ, за да се отстранят контактните точки.
- 3 Усучете звената за контакт в каишката.
- 4 Затегнете с включен ключ, но не пренатягайте. При поставяне на каишката на кучето, се уверете, че звената за контакт са стегнати срещу врата.

Обучение Интензивност и Методи

Можете да използвате няколко метода за да обучение на кучето ви. Pro 70 Системата осигурява 6 нива на стимулация, които увеличават последователно от 1 до 6.

Непрекъсната стимулация: Важи за стимулация на кучето на целият път, когато натиснете клавиша за обучение, за максимален период от 8 секунди. Вашите стимулации трябва обикновено да бъдат много по-кратък от 8 секунди.

Тон: Активира звуков сигнал вместо стимулация. Тон може да се използва като положителни или отрицателни обучения, в зависимост от вашата програма за обучение.

Избор на правилно ниво на интензивност

- 1 Настройте интензитета на най-ниското ниво
- 2 Изберете бутон за обучение.
- 3 Следете кучето за реакция, като тресене на главата, движение на врата, или просто промяна в изражението. Понякога кучета ще лае поради изненада от електрическа стимулация. Ако кучето излае повече от веднъж, нивото на интензивност е твърде високо.
- 4 Ако няма реакция, повишете нивото на интензивност с едно ниво, докато кучето има слава, но разпознаваема реакция на стимулацията.

Нивото на интензивност, която предизвиква леко, но доловима реакция е изходното ниво на кучето за започване на подготовка. Не е нужно да, и не трябва да прилагате този тест на интензивност отново.

След като започнете обучението, реакциите на кучето ръководят избора на интензивност. Може да се наложи да промените нивото в зависимост от ситуацията на обучение.

Промяна на ниво на интензивност

Можете да изберете различно ниво на интензивност за всеки нашийник .

- 1 Изберете нашийник устройство.
- 2 Регулирайте интензитет, за да увеличите или намалите нивото на интензивност.

BarkLimiter

Когато каишката е активна и правилно поставена на кучето, тя открива и коригира лай автоматично. Каишката започва от най-ниското ниво на интензивност и увеличава

нивото на интензивност постепенно, докато кучето спре да лае. Когато кучето е спокойно, интензивността намалява с времето.

Статус индикаторът мига когато устройство разпознава движение или коригира лай.

Зелен, кехлибар, или червена светкавица	Движение е било открито, и не се налага корекция.
Синя светкавица	Лай е бил открит, и се използва корекция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Зелена, жълта или червена светкавица обозначава колко заряд остава в батерията на каишката.

Разрешаването на BarkLimiter функцията

На нашийник устройство, задръжте клавиша за захранване, докато индикаторът започне да мига в синьо.

Bark Odometer™

Когато изключите устройството, той мига в червено и зелено, за да докладват колко пъти устройството засича лай от последното му включване. Това може да ви помогне да следите лай поведението на кучето ви.

Червена светкавица	10 лай
Зелена светкавица	1 лай

Например, една червена светкавица, последвана от четири зелени показва, че устройството е открило 14 лайа.

Нула мигания показва, че устройството открива нула лайа.

Проверка на Bark Odometer

- 1 Махнете устройството от кучето
- 2 Разположете устройството, така че можете да видите LED
- 3 Задръжте бутона за включване, докато индикаторът за състояние се оцвети в червено, и пуснете.
- 4 Бройте червените и зелените мигания.

Използването на Светлините

Можете да използвате функцията за светлина на вашето устройство, за различни индикации.

- 1 Изберете нашийник устройство
- 2 Завъртете бутона за интензитет на L.
- 3 Изберете бутон за обучение.

Информация за устройството

Pro 70-Handheld Спецификации на устройството

Тип на батерията	Акумулаторна, сменяема литиево-йонна
Живот на батерията	60 часа типична употреба
Работен температурен диапазон	От -4 ° до 140 ° F (от -20 ° до 60 ° C)
Температурен диапазон за зар.	От 32 ° до 104 ° F (от 0 ° до 40 ° C)
Температура на съхранение (по-малко от 1 месец)	От -4 ° до 122 ° F (от -20 ° до 50 ° C)
Температура на съхранение (по-малко от 3 месеца)	От -4 ° до 104 ° F (от -20 ° до 40 ° C)
Температура на съхранение (по-малко от 1 година)	От -4 ° до 68 ° F (от -20 ° до 20 ° C)
Воден рейтинг	IEC 60529 IPX7*
Обхват	1.6 km

*Устройството издържа на случайно излагане на вода до 1 метър за до 30 минути.

Pro 70 каишка Спецификации

Тип на батерията	Сменяема литиево-йонна
Живот на батерията	60 часа типична употреба
Работен температурен диапазон	От -4 ° до 140 ° F (от -20 ° до 60 ° C)
Температурен диапазон на зар.	От 32 ° до 104 ° F (от 0 ° до 40 ° C)
Температурен диапазон на съхранение (до 1 месец)	От -4 ° до 122 ° F (от -20 ° до 50 ° C)
Температура на съхранение (до 3 месеца)	От -4 ° до 95 ° F (от -20 ° до 35 ° C)
Воден рейтинг	1 ATM*

*Устройството издържа на налягане, равно на дълбочина от 10 метра.

Проверка на нивото на батерията

Включете нашияник устройство.

Статус индикаторът мига на всеки няколко секунди, докато устройството е включено. Цветът на светодиода за състоянието показва нивото на зареждане на батерията.

Зелен	Батерията е с добър заряд.
Жълт	Батерията трябва скоро да бъде заредена.
Червен	Батерията е много ниска и трябва да бъде зареден веднага.
Мига червено	Изтощена батерия и трябва да бъде презаредена. Тренировъчните функции са деактивирани.

Pro 70 Инструкция за подмяна на батерията

⚠ ВНИМАНИЕ


Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да се предотврати възможността от нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на прекомерна горещина, съхранявайте устройството далеч от пряка слънчева светлина.

Не използвайте остри предмети за отстраняване на батериите.

⚠ ЗАБЕЛЕЖКА

Свържете се с местния отдел за изхвърляне на отпадъци за правилно рециклиране на батериите.

Pro 70 Компоненти на устройството

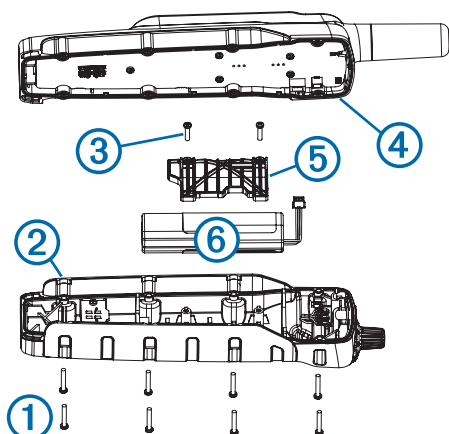


①	Винтове за сигурност
②	Задна пластина
③	Винтове за пластината на батерията
④	Уплътнение
⑤	Пластина на батерията
⑥	Батерия

Подмяна на Pro 70 Handheld Device Battery

Преди да смените батерията, трябва да премахнете всички замърсявания, вода, и отпадъци от устройството. Вие също се нуждаят от малки Phillips отвертка и отвертка за сигурността, включени с комплекта за смяна на батерията. Може да закупите батерия за смяна на <http://buy.garmin.com>. Вие трябва да използвате само официален Garmin® резервни части.

- 1 Махнете осемте винта за сигурност от гърба на устройството.
- 2 Повдигнете задният капак.
- 3 Хванете конектор проводниците в близост до конектора, и издърпайте конектора перпендикулярна на платката, за да изключите щепсела на батерията от устройството.
- 4 Хванете конектора и го издърпайте перпендикулярно на печатната платка за изключване на копче конектора от устройството.
- 5 Свалете двата винта от пластина на батерията.
- 6 Повдигнете пластина на батерията.
- 7 Премахнете старата батерия, като се отбележите ориентацията на батерията.
Батерията пасва плътно. Може да се наложи да се измъкнете батерията с помощта на не-остър, без метален предмет.
- 8 Инсталирайте новата батерия с етикета нагоре, като използвате същата ориентация като старата батерия.
Ориентацията на батерията се отбелязва графично вътре в задната плоча.
- 9 Сменете пластина на батерията в първоначалното си положение.
- 10 Сменете и затегнете винтовете на пластина на батерията.
- 11 С новата батерия, свържете конектора на батерията в устройството.
Когато е правилно монтирана, конектора щраква.
- 12 Повторно свържете слич конектора на устройството.
Когато е правилно монтирана, конектора щраква.
- 13 Проверете уплътнението дали не е повреден и дали е прилепнало на предната половина на устройството.
- 14 Проверете батерията и слича не се прегънати, дръжте задното капаче и устройството здраво заедно, и заменете всички осем винта за сигурност, без затягане.
- 15 Проверете задното капаче и устройството са приведени в съответствие с никакви пропуски.
- 16 Затегнете равномерно болтовете.
- 17 Проверете уплътнението дали не стърчи от устройството.

Pro 70 Компоненти на устройството за куче

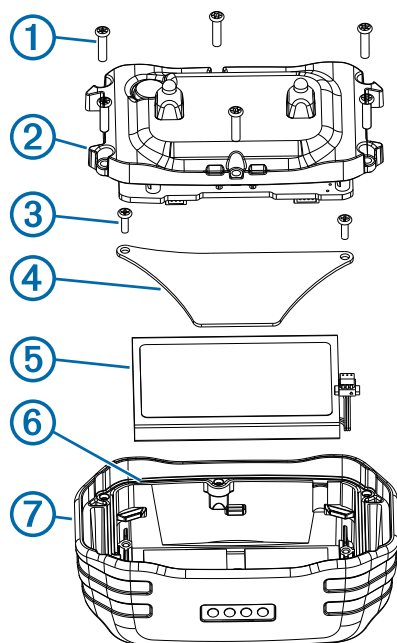


①	Винтове за сигурност
②	Пластина
③	Винтове за пластината на батерията
④	Пластина за батерията
⑤	Батерия
⑥	Уплътнение
⑦	Преден корпус

Подмяна на батерията на Pro 70 устройство за куче

Преди да смените батерията, трябва да премахнете всички замърсявания, вода, и остатъци от устройството. Вие също се нуждаят от малки Phillips отвертка и отвертка за сигурността, включени с комплекта за смяна на батерията.

Можете да закупите батерия за смяна на <http://buy.garmin.com>. Вие трябва да използвате само официални Garmin резервни части.

- 1 Махнете шестте винта от горният капак, като премахнете и самата плоскост.
- 2 Свалете двата винта от пластина на батерията, както и самата пластина на батерията.
- 3 Хванете конектора на батерия и го издърпайте, успоредна на платката, за да го изключите от устройството.
- 4 Извадете батерията.
Батерията пасва плътно. Може да се наложи да измъкнете батерията с помощта на не-остър, без метален предмет.
- 5 Инсталирайте новата батерия в предното заграждение с етикета на батерията нагоре, а водещият ръб на батерията поставени под перваза на контакта за зареждане на устройството.
- 6 Сменете пластина на батерията, и затегнете двата винта.

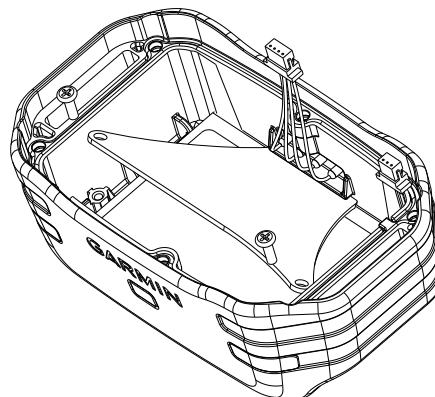

- 7 Проверете уплътнението дали не е повредено и дали е напълно прилепнало в жлеба.
- 8 С новата батерия, свържете конектора на батерията на устройството.
Когато са правилно монтирани, конектора щраква.
- 9 Сменете предния капак и затегнете шестте винта, които прикрепят предния капак.
- 10 Проверете уплътнението дали не е стърчи.

Получаване на повече информация

Можете да намерите повече информация за този продукт ще намерите на интернет страницата на Garmin.

- Отидете на www.garmin.com/outdoor.
- Отидете на www.garmin.com/learningcenter.
- Отидете на <http://buy.garmin.com>, или се свържете с Garmin дилъра за информация относно аксесоари и резервни части.

Регистриране на уреда

Помогнете ни за по-добра поддръжка, като се регистрирате още днес.

- Отидете на <http://my.garmin.com>.
- Дръжте касова бележка, фактура или фотокопие, на сигурно място.



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf, a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

