


GARMIN®

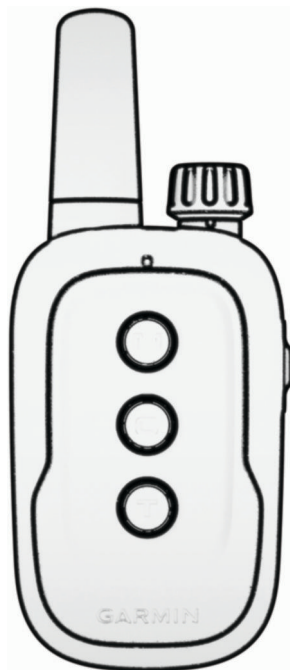

DELTA® SE

РЪКОВОДСТВО

Първи стъпки



Вижте *Важна информация за безопасността и продуктар*ководство в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Настройка на системата Delta SE

Преди да можете да използвате системата Delta SE, трябва да настроите устройствата.

- 1** Прикрепете устройството за нашийник за куче към каишката на нашийника.
- 2** Заредете ръчното устройство.
- 3** Заредете устройството за кучета.
- 4** Включете устройствата.
- 5** Ако е необходимо, сдвоете устройството за кучета с ръчното устройство.


Преглед на устройството

Ръчно устройство Delta SE



①	Радио антена
②	Копче за избор на ниво на интензитет
③	Светодиод за състояние
④	Превключвател за избор на устройство за кучета
⑤	Бутон за тренировка за моментна стимулация
⑥	Бутон за непрекъснато стимулиране на обучението
⑦	Бутон за обучение с тон

Устройство за кучета Delta SE

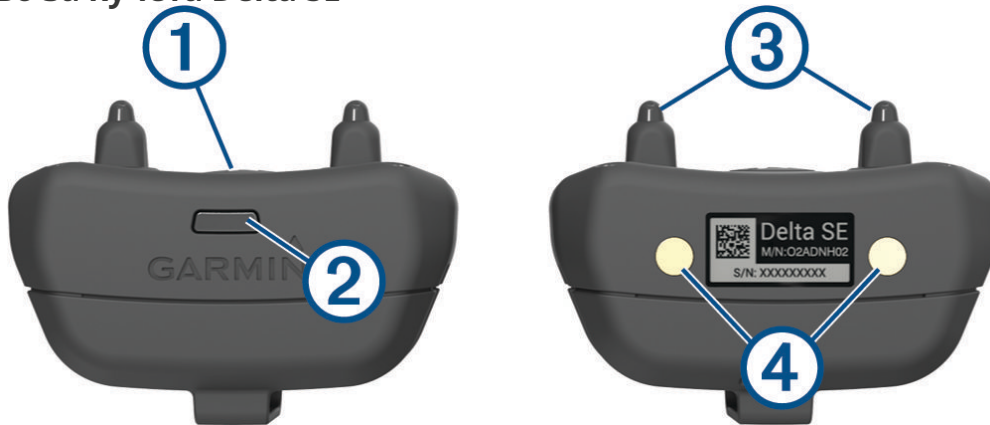

①	Бутон за включване
②	Светодиод за състояние
③	Контактни точки
④	Контакти за зареждане

Закрепване на устройството за куче към нашияника

- 1 С катарамата **1** с лице навън, пъхнете края на каишката през слота **2** на устройството.



- 2 Издърпайте приблизително две трети от каишката. **3** отпред на устройството.
3 Пъхнете края на каишката през слота **4** от противоположната страна на устройството.
4 Пъхнете края на каишката през слота
5 Издърпайте ремъка, докато се стегне през предната част на устройството.


Зареждане на ръчното устройство

ЗАБЕЛЕЖКА


За да предотвратите корозия, подсушете старателно USB порта, капачето за защита от атмосферни влияния и околната среда преди зареждане или свързване към компютър.

Трябва да заредите напълно батерията, преди да използвате устройството за първи път или когато батерията е изтощена (*Проверка на нивото на батерията на преносимото устройство*, стр. 14). Нормално е батерията да се разрежи за около 1 година, когато устройството не се използва. Зареждането на напълно изтощена батерия отнема около 2 часа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не работи по време на зареждане. Устройството няма да се зарежда, когато е извън температурния диапазон на зареждане (*Спецификации на преносимото устройство Delta SE*, стр. 14).

- 1 Повдигнете предпазното  капаче.



- 2 Включете малкия край на захранващия кабел в USB порта .
- 3 Включете другия край на захранващия кабел в източник на захранване.

Светодиодът за състояние свети непрекъснато в червено, когато устройството се зарежда. Светодиодът за състояние мига в червено, когато устройството не може да се зареди. Изключете устройството и опитайте отново.

- 4 След като светодиодът за състоянието светне непрекъснато в зелено, изключете захранващия кабел от устройството.

Зареждане на устройството за кучета

ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, изсушете добре контактите на каишката и околността, преди да свържете щипката за зареждане.

Преди да поставите нашийника на кучето, отстранете скобата за зареждане. Ако не махнете скобата, тя може да се отдели от каишката и да се загуби.

Трябва да заредите напълно батерията, преди да използвате устройството за първи път. Зареждането на напълно изтощена батерия отнема около два часа. Устройството няма да се зарежда, когато е извън температурния диапазон на зареждане (*Спецификации на устройството за нашийник за кучета Delta SE*, стр. 14).

1 Цракнете щипката за зареждане **1** на устройството.



2 Включете малкия край на захранващия кабел в USB порта на кабела за **2** зареждане.

3 Включете другия край на захранващия кабел в източник на захранване.

Светодиодът за състояние свети непрекъснато в червено, когато нашийникът се зарежда.

4 След като светодиодът за състоянието светне непрекъснато в зелено, отстранете клипа за зареждане от нашийника.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството за кучета се връща към фабричните настройки по подразбиране всеки път, когато се зарежда или изключва.

Включване на устройствата

• Свържете ръчното устройство към кабела за зареждане и го включете в източник на захранване, за да го включите за първа употреба (*Зареждане на преносимото устройство*, стр. 5).

След като е било свързано за зареждане за първи път, ръчното устройство винаги е включено.

• На устройството за кучета задръжте бутона за захранване, докато светодиодът за състоянието започне да мига и нашийникът издаде звуков сигнал.

Изключване на устройствата

- Ръчното устройство не може да се изключи.
- На устройството за кучета задръжте бутона за захранване, докато светодиодът за състоянието стане зелен и нашийникът издаде звуков сигнал.

Сдвояване на устройство за кучета с ръчно устройство

Можете да сдвоите две устройства за кучета с едно ръчно устройство. И двете устройства за кучета трябва да бъдат сдвоени с ръчното устройство, преди да могат да се използват.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вашето ръчно устройство и устройство за кучета са били включени в един и същи пакет, устройствата са сдвоени от фабриката.

- 1** Включете устройството за нашийник за кучета.
- 2** На ръчното устройство плъзнете превключвателя за избор на устройство за кучета нагоре или надолу.
Устройството за кучета ще бъде свързано с избраната позиция на превключвателя.
- 3** На устройството за кучета задръжте бутона за захранване.
Трябва да продължите да държите бутона за захранване по време на процеса на сдвояване.
Светодиодът за състояние светва зелено и устройството издава звуков сигнал. След пет секунди устройството отново издава звуков сигнал.
- 4** След втория звуков сигнал натиснете бутон за обучение на ръчното устройство.

Устройството за кучета се изключва и издава звуков сигнал, за да покаже, че устройствата са сдвоени успешно.

Кратък звуков сигнал	Устройствата са сдвоени успешно
Дълъг звуков сигнал	Устройствата не се сдвоиха

СЪВЕТ: Ако устройствата не са се сдвоили успешно, трябва да проверите дали батериите и на двете устройства са напълно заредени.

Избор на устройство за кучета

Преди да можете да изберете и управлявате устройство за нашийник за кучета, трябва да сдвоите устройството за нашийник за кучета с ръчното устройство ([Сдвояване на устройство за нашийник за кучета с ръчно устройство, страница 7](#)).

Плъзнете превключвателя за избор на устройство за нашийник за кучета нагоре или надолу.

Бутоните за обучение управляват избраното устройство за нашийник за кучета.

Обучение на кучета

ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да проучите и проучите методите за обучение, които са най-подходящи за вас, вашето куче и вашите нужди. Това ръководство предоставя някои основни насоки за обучение, но всяко куче има уникални нужди от обучение.

Когато се използва правилно, системата за обучение Delta SE е много ефективен инструмент за обучение, който помага на вашето куче да достигне пълния си потенциал. Използването на системата за обучение трябва да бъде част от цялостна програма за обучение.

Започнете да обучавате кучето си на каишка, без системата за обучение Delta SE. Трябва да обучите кучето си как да се стои, да сяда и да идва при вас. След като кучето разбере тези три основни команди, можете да започнете обучение с устройството за кучета. И накрая, когато кучето постоянно се подчинява на команди, използвайки каишката и нашийника, може да успеете да свалите каишката, за да тренирате само с устройството.

Избор и инсталиране на контактни точки



ВНИМАНИЕ

За да предотвратите дразнене от контактните точки, сваляйте нашийника поне за осем часа на всеки 24 часа.

Не пръскайте устройството или нашийника със силни химикали, включително, но не само спрей против бълхи или кърлежи. Винаги се уверявайте, че всеки спрей против бълхи или кърлежи, който се прилага върху кучето, е напълно сух, преди да поставите нашийника върху кучето. Малки количества разяждащи химикали могат да повредят пластмасовите компоненти и каишката.

За най-добри резултати изберете правилните контактни точки въз основа на козината на вашето куче.

- 1** Изберете правилната дължина на контактната точка за типа козина на вашето куче:
 - За кучета с по-дебела козина използвайте по-дългите контактни точки.
 - За кучета с по-къса козина използвайте по-късите контактни точки.
- 2** Ако е необходимо, използвайте включения гаечен ключ, за да премахнете контактните точки.
- 3** Завъртете контактните точки в яката.
- 4** Затегнете с включения гаечен ключ, но не пренатягайте.

Когато поставите нашийника на кучето, уверете се, че контактните точки са плътно прилепнали към врата.

Поставяне на нашийника на вашето куче



За да предотвратите дразнене от контактните точки, сваляйте нашийника поне за осем часа на всеки 24 часа.


Това устройство не е предназначено за човешка употреба. Не се опитвайте да използвате върху никого.

Не пръскайте устройството или нашийника със силни химикали, включително, но не само спрей против бълхи или кърлежи. Винаги се уверявайте, че всеки спрей против бълхи или кърлежи, който се прилага върху кучето, е напълно сух, преди да поставите нашийника върху кучето. Малки количества разяждащи химикали могат да повредят пластмасовите компоненти и каишката.

За да се обучава ефективно кучето, нашийникът и устройството трябва да пасват правилно на кучето. Ако каишката е твърде разхлабена или поставена неправилно, стимулацията може да е непоследователна. Това може да забави или да попречи на успешното обучение.

- 1 Разположете устройството в предната част на врата на кучето, като светодиодът за състоянието е насочен към брадичката на кучето и контактните точки към гърлото.
- 2 Затегнете каишката така, че да приляга много плътно около врата на кучето, и затегнете катарамата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Нашийникът трябва да приляга плътно и да не може да се върти или плъзга по врата на кучето. Кучето трябва да може нормално да поглъща храна и вода. Трябва да наблюдавате поведението на вашето куче, за да проверите дали нашийникът не е прекалено стегнат.

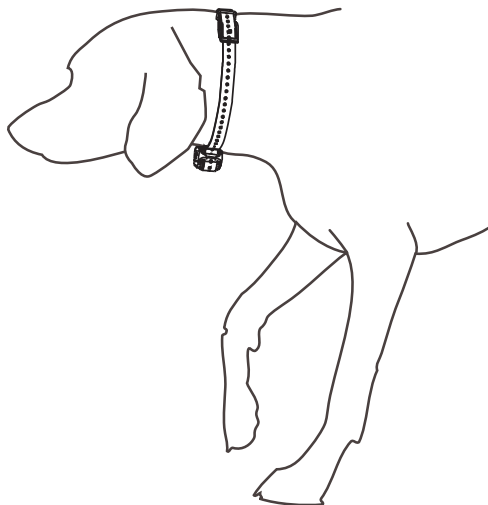

- 3 Разклатете устройството, за да прокарате контактните точки през козината на кучето.
ЗАБЕЛЕЖКА: Контактните точки трябва да имат контакт с кожата на кучето, за да бъдат ефективни.
- 4 Ако каишката е твърде дълга, отрежете излишното, оставяйки поне 8 см (3 инча) свободни.
СЪВЕТ: Можете да маркирате дупката, използвана за закопчаване на катарамата, за бъдещи справки.

Интензивност и методи на обучение

Можете да използвате няколко метода за обучение на вашето куче. Системата Delta SE осигурява 10 нива на интензитет на стимулация, които се увеличават последователно от 1 до 10.

Моментна стимулация: Прилага кратка стимулация, когато натиснете бутона за тренировка, независимо колко дълго бутонът е натиснат.

Непрекъснато стимулиране: Прилага стимулация към кучето през цялото време, докато натискате бутона за обучение, за максимум 8 секунди. Вашите стимулации обикновено трябва да са много по-кратки от 8 секунди.

Тон: Активира звук сигнал през цялото време, докато натискате бутона за тренировка, за максимум 8 секунди.

Тонът може да се използва като положителен или отрицателен знак за тренировка, в зависимост от вашата тренировъчна програма.

Вибрация: Прилага вибрация вместо стимулация към кучето, когато натиснете бутон за обучение, за максимум от 8 секунди. Ефективността на вибрациите може да варира в зависимост от темперамента и опита на кучето. Можете да използвате вибрация, като зададете копчето за избор на ниво на интензитет на V.

Избор на правилното ниво на интензивност

- 1 Задайте нивото на интензивност на 1 (*Промяна на нивото на интензивност*, стр. 10).
- 2 Натиснете бутон за обучение.
- 3 Наблюдавайте кучето за реакция, като клатене на глава, движение на врата или просто промяна в изражението.
Понякога кучетата ще лаят поради изненадата от електрическата стимулация. Ако кучето лае повече от веднъж, нивото на интензивност е твърде високо за започване на обучение.
- 4 Ако няма реакция, увеличете нивото на интензивност с едно ниво, докато кучето получи лека, но разпознаваема реакция на стимулацията.

Нивото на интензивност, което предизвиква лека, но разпознаваема реакция, е базовото ниво на вашето куче за започване на обучение с нашияник. Не е необходимо и не трябва да прилагате отново този тест за избор на интензитет.

След като започнете обучението, представянето на кучето ръководи избора ви на интензивност. Докато кучето напредва в обучението, може да се наложи да промените нивото в зависимост от ситуацията на обучение.

Промяна на нивото на интензивност

- 1 Изберете устройство за нашийник за кучета, като използвате превключвателя за избор.
- 2 Завъртете копчето, за да увеличите или намалите нивото на интензивност.
Можете също така да зададете копчето за интензитет на V, за да използвате вибрация вместо стимулация.

Основни команди за обучение

Трябва да започнете да обучавате кучето си с няколко основни команди, без да използвате системата за обучение Delta SE, за да коригирате кучето. Трябва да тренирате трите основни команди в следния ред: „редом“, „седни“ и „тук“.

По време на първоначалното обучение трябва да поставите нашийника на кучето, но устройството трябва да е изключено. Това позволява на кучето да свикне с устройството, преди да започнете да го използвате, за да коригирате кучето. Това също така помага да се предотврати поведението на "кайшка" (*Предотвратяването на поведението на кайката*, стр. 12).

Първоначално трябва да поддържате тренировъчните сесии кратки и да тренирате само една команда по време на сесия. По този начин е по-малко вероятно кучето да се обърка и обучението трябва да напредва по-бързо. Обърнете голямо внимание, докато обучавате кучето, за да започнете да научавате кога да вървите по-бързо или по-бавно и кога да си направите почивка.

С много повторения, последователност, търпение и много похвали, кучето трябва да започне да изпълнява тези команди след няколко урока. Всяко куче се учи с различна скорост и на някои кучета може да отнеме повече време, за да научат тези команди. След като кучето демонстрира основно разбиране на тези команди, докато е на кайшка, може да се въведе обучение със стимулации на нашийника, докато кучето се държи на кайшка.

Обучение за редом

Преди да започнете обучението, поставете кайшка на кучето и изберете място с минимално разсейване.

Първата команда, на която ще научите кучето, е командата „редом“.

- 1 С кучето до себе си на кайшка, заповядайте на кучето да се „наклони“ и започнете да вървите напред, докато леко дърпате кайшката.
- 2 Ако кучето застане пред вас, повторете командата „редом“ и се преместете в друга посока или дръпнете кайшката.
- 3 Ако кучето започне да изостава от вас, дръпнете леко кайшката, за да го върнете обратно на ваша страна.
Наградете кучето с похвала, когато то изпълни командата.

Обучение за седене и стоене

Преди да започнете обучението, поставете каишка на кучето и изберете място с минимално разсейване. Преди да тренирате да седите и да стоите, първо трябва да тренирате редом.

Действителната команда е „седни“, а командата „остани“ се подразбира. Когато заповядайте на кучето да седне, то трябва да остане, докато не посочите друго.

- 1 Започнете да тренирате тази команда, като разхождате кучето на каишка в позиция на редом.
- 2 Спрете да ходите, издърпайте каишката и заповядайте на кучето да „седне“.
- 3 Поддържайте постоянен натиск върху каишката, докато кучето се подчини на командата.
- 4 Ако кучето не се подчинява и изглежда объркано, леко натиснете гърба му над хълбока, за да го накарате да седне.

Наградете кучето с похвала, когато кучето седне и остане.

Обучение за ела тук

Преди да започнете обучението, поставете каишка на кучето и изберете място с минимално разсейване. Преди да започнете да обучавате кучето да идва „тук“, първо трябва да го обучите на „редом“ и „седи“. Освен това може да се наложи да използвате дълга каишка, за да тренирате ефективно „тук“.

Да научите кучето си да идва тук е най-важната команда. Командата "тук" ви позволява да поддържате контрол над вашето куче и може да се използва, за да извикате кучето си далеч от потенциално опасна ситуация. Тази команда трябва да се научи правилно.

- 1 Когато кучето е в седнало положение, отдалечете се до края на каишката.
- 2 Заповядайте на кучето да дойде „тук“, докато леко дърпате каишката.
- 3 Наградете кучето с похвала веднага щом кучето започне да се движи към вас.
- 4 Ако кучето започне да се отклонява, дръпнете леко каишката и повторете командата да дойдете „тук“.

Кучето може да устои на тази команда. С повторение и търпение кучето ще се научи да изпълнява командата.

Обучение на каишка

Започнете да обучавате кучето си на каишка, без да използвате системата за обучение Delta SE. След като кучето покаже схващане на командите "редом", "седни" и "тук", можете да започнете да тренирате с нашийника и каишката.

По време на началния етап на въвеждане на нашийника, кучето научава, че стимулацията на нашийника означава същото като дърпане на каишката. В началото кучето може да се разтревожи от електронната стимулация. Ключът е да бъдете търпеливи и последователни и да не започвате с твърде висока интензивност. Бъдете справедливи и последователни и използвайте повторения и похвали, когато използвате каишката като инструмент за обучение.

Ако кучето не реагира на нивото на стимулация, което сте избрали увеличавайте стимулацията едно по едно ниво, докато постигнете подходящия отговор. След като постигнете желанния отговор, можете да намалите нивото на стимулация, стига кучето да поддържа постоянство.

Когато кучето стане по-опитно в командите, можете да започнете да въвеждате разсейващи фактори, като търкаляне на топка пред кучето или разходка в присъствието на други.

След като кучето започне да отговаря последователно на командата по време на обучението с нашийника, можете да махнете каишката и да обучавате само с нашийника.

ЗАБЕЛЕЖКА:Трябва да тренирате без каишка само когато това е подходящо за вашата среда и темперамента на вашето куче. Трябва да спазвате всички закони и разпоредби за вашия район относно използването на каишки за кучета.

В крайна сметка в повечето тренировъчни ситуации вашите команди няма да изискват стимулиране, което да бъде дадено с командата. Трябва да използвате стимулация само когато трябва да повторите команда, защото кучето не е изпълнило първата.

Тъй като кучето става по-добре обучено, можете да намалите използването на обучение с нашийник. Продължавайте да карате кучето да носи нашийника, докато не се почувствате сигурни, че вече не е необходим за подсилване на познатите команди. Изоставянето на каишката твърде рано може да доведе до проблеми в бъдеще.

Предотвратяване на поведението на каишка

Ако системата за обучение на Delta SE не се използва правилно като част от цялостната ви програма за обучение, кучето може да прояви поведение като "на каишка". Това се случва, когато кучето се подчинява на команди, докато носи устройството за нашийник за кучета, но не се подчинява на команди, когато устройството е премахнато. Трябва да следвате тези съвети, за да предотвратите това поведение.

- Започнете да обучавате кучето, без да използвате системата за обучение Delta SE, за да коригирате кучето (*Основни команди за обучение*, стр. 10).
- Изключете устройството за нашийник и го поставете на кучето по време на първоначалното обучение.
Това позволява на кучето да свикне с устройството, преди да започнете да го използвате, за да коригирате кучето.
- Изключете устройството за нашийник за кучета и го сложете на кучето извън вашите тренировки.
Това позволява на кучето да свикне с устройството и помага да се предотврати свързването на присъствието на устройството с обучение или подчинение.
- Награждавайте кучето с похвала всеки път, когато то изпълни команда.

Обучение на кучето на редом и седни с нашийника

Преди да започнете да обучавате кучето си с помощта на нашийника, вашето куче трябва да демонстрира разбиране за командите „редом“, „седни“ и „ела“, докато е на каишката, трябва да сложите нашийника (*Поставяне на нашийника на вашето куче*, стр. 9) и трябва да намерите правилното ниво на интензивност (*Избор на правилното ниво на интензивност*, стр. 10).

Когато започвате обучение на каишката, започнете с командите "редом" и "седни".

- 1 С кучето до себе си на каишка, издърпайте каишката и дайте команда на кучето да „седне“.
- 2 Ако кучето не седне веднага, натиснете за кратко бутон за обучение и повторете командата „седни“.
- 3 Наградете кучето с похвала, когато то изпълни командата.
След като кучето започне да изпълнява командата "седни" без стимулация на нашийника, трябва да преминете към командата "редом".
- 4 С кучето до вас на каишка и с нашийника, изкомандвайте „редом“ и започнете да вървите напред, докато леко дърпате каишката.
- 5 Ако кучето не изпълнява, натиснете за кратко бутон за обучение, повторете командата „редом“ и се преместете в друга посока или дръпнете каишката.
- 6 Наградете кучето с похвала, когато то изпълни командата.

Обучение на кучето на ела тък с нашийника

Преди да започнете да обучавате кучето си да идва "тук" с помощта на нашийника, кучето ви трябва да схваща добре командите "редом" и "седни", използвайки нашийника, трябва да се сложи нашийника (*Поставяне на нашийника на вашето куче*, стр. 9) и трябва да намерите правилното ниво на интензивност (*Избор на правилното ниво на интензивност*, стр. 10). Освен това може да се наложи да използвате дълга каишка, за да тренирате ефективно „тук“.

- 1 Когато кучето е в седнало положение, отдалечете се до края на каишката.
- 2 Заповядайте на кучето да дойде „тук“.
- 3 Ако кучето не се придвижи веднага към вас, натиснете за кратко бутон за обучение, леко дръпнете каишката и повторете командата да дойдете „тук“.
- 4 Наградете кучето с похвала веднага щом кучето започне да се движи към вас.
- 5 Ако кучето започне да се отклонява, натиснете за кратко бутон за обучение и повторете командата да дойдете „тук“.

Информация за устройството

Актуализации на продукта

На вашия компютър инсталирайте Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Това осигурява лесен достъп до тези услуги за Garmin@устройства:

- Актуализации на софтуера
- Регистрация на продукта


Настройване на Garmin Express

- 1 Свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отидете на garmin.com/express.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.


Свързване на преносимото устройство към вашия компютър

ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, подсушете старателно USB порта, капачката за защита от атмосферни влияния и околната среда преди зареждане или свързване към компютър.

- 1 Повдигнете предпазното  капаче .



- 2 Включете малкия край на USB кабела в USB порта  на устройството.
- 3 Включете другия край на USB кабела в наличен USB порт на компютъра.

Свързване на каишката към компютър

ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, трябва да изсушите контактите на яката и околността, преди да свържете щипката за зареждане.

- 1 Щракнете скобата за зареждане върху каишката.
- 2 Включете малкия край на USB кабела в USB порта на кабела на скобата за зареждане.
- 3 Включете другия край на USB кабела в USB порт на компютъра.

Спецификации на преносимото устройство Delta SE

Вид батерия	Акумулаторна, сменяема литиево-йонна (Garmin 361-00056-13)
Живот на батерията	70 часа, типична употреба
Диапазон на работната температура	От -20° до 60°C (от -4° до 140°F)
Температурен диапазон на зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Температурен диапазон на съхранение	От -40° до 70°C (от -40° до 158°F)
Безжична честота/протокол	27,045 MHz @ -2,65 dBm максимум
EU SAR (Limb)	0,11 W/kg максимум
Оценка на водата	IEC 60529 IPX71
Безжичен обхват	0,805 км (0,5 мили)

Спецификации на устройството за кучета Delta SE

Вид батерия	Акумулаторна, сменяема литиево-йонна (Garmin 361-00069-01)
Живот на батерията	60 часа, типична употреба
Диапазон на работната температура	От -20° до 60°C (от -4° до 140°F)
Температурен диапазон на зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Температурен диапазон на съхранение (до 1 месец)	От -20° до 70°C (от -4° до 158°F)
Температурен диапазон на съхранение (до 3 месеца)	От -20° до 45°C (от -4° до 113°F)
Температурен диапазон на съхранение (до 1 година)	От -20° до 30°C (от -4° до 86°F)
Оценка на водата	IEC 60529 IPX71

Проверка на нивото на батерията на преносимото устройство

- 1 Включете ръчното устройство (*Включване на устройствата*, стр. 6).
- 2 Натиснете бутон за обучение.

Цветът на светодиода за състоянието показва нивото на зареждане на батерията.

Зелено	Батерията има добър заряд.
Жълто	Батерията трябва да се зареди скоро.
Червено	Батерията е много изтощена и трябва да се зареди незабавно.
Мигащо червено	Батерията е изтощена и трябва да се зареди. Устройството няма да работи.

¹Устройството издържа на случайно излагане на вода до 1 m за до 30 минути. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

Проверка на нивото на заряд на батерията на устройството за кучета

Включете устройството за кучета.

Светодиодът за състояние мига на всеки няколко секунди, докато устройството е включено. Цветът на светодиода за състоянието показва нивото на зареждане на батерията.

Зелено	Батерията има добър заряд.
Жълто	Батерията е заредена под 50%.
Червено	Батерията трябва да се зареди скоро.
Мигащо червено	Батерията трябва да се зареди незабавно. Функциите за обучение са деактивирани.

Нулиране на преносимото устройство

Задръжте **M** и **T** бутони за 12 секунди. Светодиодът за състояние мига, когато устройството се рестартира.

Грижа за устройството

ЗАБЕЛЕЖКА

Не съхранявайте устройството на места, където може да възникне продължително излагане на екстремни температури, защото това може да причини трайна повреда.

Избягвайте химически почистващи препарати, разтворители, слънцезащитни продукти и репеленти срещу насекоми, които могат да повредят пластмасовите компоненти и покрития.

Затегнете плътно предпазната капачка, за да предотвратите повреда на USB порта.

Избягвайте екстремни удари и грубо отношение, защото това може да влоши живота на продукта.

Почистване на устройството

- 1 Избършете устройството с кърпа, навлажнена с мек почистващ разтвор.
- 2 Подсушете.

След почистване оставете устройството да изсъхне напълно.

Получаване на повече информация

Можете да намерите повече информация за този продукт на уебсайта на Garmin.

- Отидете на nasupport.garmin.com за допълнителни ръководства, статии и софтуерни актуализации.
- Отидете на nabuy.garmin.com, или се свържете с вашия дилър на Garmin за информация относно допълнителни аксесоари и резервни части.

